

P-145BT, P-143BT Guida rapida all'utilizzo

© 2025 Yamaha Corporation
Published 01/2025
II-AO

Tenendo premuto il pulsante [GRAND PIANO/FUNCTION], premere uno dei tasti evidenziati illustrati sotto per impostare un parametro.

GRAND PIANO

FUNCTION

+

Spegnimento automatico										Voce										Demo delle voci										Song preset										Duo										Risonanza damper										Trasposizione										Bilanciamento del volume (Dual)										Ritrasmissione dell'audio																																			
Tempo corrente		Voce		Demo delle voci		Song preset		Duo		Risonanza damper		Trasposizione		Bilanciamento del volume (Dual)		Ritrasmissione dell'audio		Tempo		Beat		Volume		Limitazione volume		Spostamento di ottava		Accordatura		Canale di trasmissione MIDI																																																																																					
A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																																																																																
Valore corrente del Tempo		Spegnimento automatico attivato		Voce n. 1		Voce n. 2		Voce n. 3		Voce n. 4		Voce n. 5		Voce n. 6		Voce n. 7		Voce n. 8		Voce n. 9		Voce n. 10		Song n. 1		Song n. 2		Song n. 3		Song n. 4		Song n. 5		Song n. 6		Song n. 7		Song n. 8		Song n. 9		Song n. 10		Sensibilità al tocco		Attivazione/disattivazione di Duo		Hall1		Hall2		Palco		Disattivazione		Profondità di riverbero -		Profondità di riverbero +		Trasposizione -		Trasposizione +		Attivazione/disattivazione metronomo		Tasto numerico 1		Tasto numerico 2		Tasto numerico 3		Tasto numerico 4		Tasto numerico 5		Tasto numerico 6		Tasto numerico 7		Tasto numerico 8		Tasto numerico 9		Tempo predefinito		Beat metronomo -		Volume metronomo -		Volume metronomo +		Bilanciamento del volume -		Bilanciamento del volume +		-1 (Voce 2)		+1 (Voce 2)		-1 (Voce 1)		+1 (Voce 1)		Attivazione/disattivazione ritrasmissione dell'audio		Accordatura -0.2 Hz		Accordatura +0.2 Hz		Canale di trasmissione MIDI -		Canale di trasmissione MIDI +		Attivazione/disattivazione dei suoni di conferma operazione	

Elenco delle voci


N.	P-145BT	P-143BT
1	GRAND PIANO 1 (Pianoforte a coda 1)	GRAND PIANO 1 (Pianoforte a coda 1)
2	GRAND PIANO 2 (Pianoforte a coda 2)	GRAND PIANO 2 (Pianoforte a coda 2)
3	E. PIANO 1 (Pianoforte elettrico 1)	E. PIANO 1 (Pianoforte elettrico 1)
4	E. PIANO 2 (Pianoforte elettrico 2)	E. PIANO 2 (Pianoforte elettrico 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Organo a canne 1)	PIPE ORGAN 1 (Organo a canne 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Organo a canne 2)	PIPE ORGAN 2 (Organo a canne 2)
7	HARPSICHORD (Clavicembalo)	HARPSICHORD 1 (Clavicembalo 1)
8	ACCORDION (Fisarmonica)	HARPSICHORD 2 (Clavicembalo 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Vibrafono)
10	STRINGS (Archi)	STRINGS (Archi)

Elenco di song preset

N.	Titolo	Compositore
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Abbinamento Bluetooth (audio)

Avviare l'abbinamento:

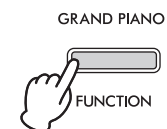

Tenere premuto per più di 3 secondi