

Utilizzo del servizio JUKE

Visitare juke.com per maggiori informazioni sui servizi nella propria area.

Il servizio JUKE di music streaming offre l'accesso a una delle più ampie librerie musicali al mondo.

Sono disponibili più di 40 Milioni di brani di tutti i generi di oltre 80.000 etichette.

Potrai ascoltare i tuoi brani preferiti nella migliore qualità audio grazie alla tecnologia Dolby, e ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento.

JUKE funziona come app sul tuo smartphone e tablet, oppure in internet, al sito juke.com.

JUKE offre un periodo di prova gratuito e non vincolante di 7 giorni a chiunque si registri per la prima volta su JUKE.

Per continuare a utilizzare JUKE dopo il periodo di prova, è possibile sottoscrivere un abbonamento JUKE.

Per maggiori informazioni, visitare juke.com.

NOTA

- Se non si possiede un account JUKE, aprirne uno prima registrandosi sul sito web JUKE.
- Per utilizzare questa funzionalità, questa unità deve essere registrata utilizzando l'app MusicCast CONTROLLER. Vedere il Manuale di istruzioni per dettagli.
- Le informazioni effettivamente visualizzate possono differire dalle immagini qui utilizzate a seconda del modello.
- In questa guida, vengono utilizzate come esempi le schermate del menu in lingua inglese.

Accesso all'account JUKE

Se non è già stato effettuato l'accesso all'account JUKE, apparirà la relativa schermata una volta selezionato "JUKE". Per iniziare a utilizzare il servizio sull'unità, attenersi alla seguente procedura per accedere all'account JUKE.

App MusicCast CONTROLLER




Riproduzione di contenuti JUKE

Procedere come segue per utilizzare e riprodurre i contenuti JUKE.

1 Premere ripetutamente NET per selezionare "JUKE" come sorgente di ingresso.

Sulla TV compare la schermata di ricerca.

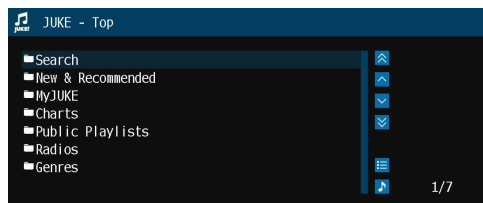

Cerca

Utilizzare la tastiera software per cercare la voce desiderata (artista, album e brano) tramite parola chiave.

Nuovo e consigliato

Selezionare gli album pubblicati di recente da JUKE.


MyJUKE	Selezionare un brano dalle voci (artista, album, ecc.) aggiunte a "MyJUKE". È possibile modificare le playlist "My Mixtapes" sul sito web JUKE.
Charts	Selezionare gli album e i brani TOP.
Playlist Pubbliche	Selezionare una playlist di JUKE (o qualsiasi altro utente).
Stazioni Radio	Selezionare una stazione radiofonica dagli elenchi dei canali forniti da JUKE.
Generi	Selezionare un album o un brano dai vari generi.

NOTA

- Se è in corso la riproduzione dei contenuti JUKE, compare la schermata di riproduzione.
- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto RETURN.

2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER.


Se è selezionato un brano musicale o una stazione radiofonica, ha inizio la riproduzione e compare la schermata di riproduzione.

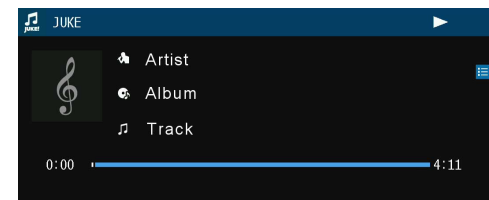

NOTA

- Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.
- Le voci come il titolo del brano vengono anche visualizzate sul display anteriore. A ciascuna pressione di INFO sul pannello anteriore, la voce visualizzata cambia.

■ Schermata di ricerca

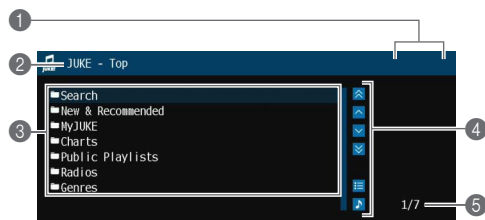

1 Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o shuffle e lo stato della riproduzione (in esecuzione, in pausa).

2 Nome elenco

3 Elenco contenuti

Visualizza l'elenco di contenuti JUKE.

4 Menu operativo

Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premere RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione
		Passa alla pagina successiva o precedente dell'elenco.
		Avanza o indietro di 10 pagine.
	Riproduci brano (Riproduci album) (Riproduci playlist)	Avvia la riproduzione del brano, album o playlist selezionati.
	Aggiungi brano a MyJUKE	Aggiunge il brano selezionato nell'elenco a "MyJUKE".
	Aggiungi album a MyJUKE	Aggiunge l'album selezionato nell'elenco a "MyJUKE".
		Passa alla schermata di riproduzione.


NOTA

• Aggiungendo i contenuti JUKE preferiti a "MyJUKE", è possibile accedervi da "MyJUKE".
Per rimuovere le voci da "MyJUKE", selezionare la voce in "MyJUKE", quindi "Rimuovi brano da MyJUKE" o "Rimuovi album da MyJUKE" in "☰".

• I sottomenu presenti in "☰" variano a seconda dell'elenco.

5 Numero di voci/voci totali

■ Schermata di riproduzione

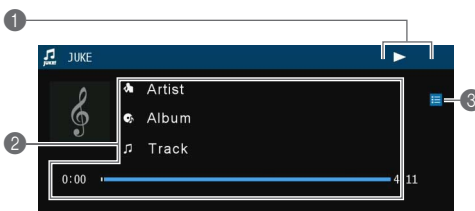

1 Indicatori di stato

Visualizzano le impostazioni correnti per la riproduzione ripetuta o shuffle e lo stato della riproduzione (in esecuzione, in pausa).

2 Informazioni sulla riproduzione

Visualizza nome dell'artista, nome dell'album, titolo del brano e tempo trascorso e rimanente.

3 Menu operativo

Utilizzare i tasti cursore per selezionare una voce e premere ENTER per confermare la selezione. Per chiudere il sottomenu, premere RETURN.

Menu	Sottomenu	Funzione
	Aggiungi brano a MyJUKE	Aggiunge il brano corrente a "MyJUKE".
	Aggiungi album a MyJUKE	Aggiunge l'album corrente a "MyJUKE".

NOTA

• È anche possibile utilizzare i tasti operativi del dispositivo esterno (▶, ■, ■■, ◀◀, ▶▶) sul telecomando per controllare la riproduzione.

■ Impostazioni riproduzione shuffle/ripetuta

È possibile configurare le impostazioni della riproduzione shuffle/ripetuta dei contenuti JUKE.

1 Dopo aver selezionato "JUKE" come sorgente di ingresso, premere OPTION.

2 Utilizzare i tasti cursore per selezionare "Ripeti" o "Shuffle" e premere ENTER.

3 Utilizzare i tasti cursore (◀/▶) per selezionare un'impostazione.



JUKE e il logo JUKE sono marchi di fabbrica registrati di Media-Saturn-Holding GmbH.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0084