

Grazie per aver acquistato lo Yamaha DTX482K. In quanto modello top di gamma della serie DTX402, il DTX482K è dotato di serie di tre pad piatti (due piatti crash e un piatto ride) e del pad rullante XP80 serie DTX. Si suggerisce di leggere attentamente questo manuale per sfruttare al massimo tutte le funzioni comode e avanzate dello strumento. Consigliamo inoltre di conservare il manuale in un luogo sicuro e a portata di mano per successive consultazioni.

Prima di utilizzare questo prodotto, accertarsi di leggere la sezione "PRECAUZIONI" alle pagine 4 e 5 del Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K.

#### AVVISO


Alcuni oggetti in gomma o materiali simili possono facilmente macchiare la superficie del pad rullante. Non lasciare tali oggetti a contatto con la superficie per periodi prolungati. Prestare particolare attenzione ad evitare di impilare i pad, ad esempio quando vengono riposti.

## 1. Contenuto della confezione

Dopo aver aperto la confezione che contiene il kit di batteria elettronica, verificare che siano presenti tutte le parti riportate di seguito.


#### Contenuto della confezione del DTX482K

##### □ Rack (grande)

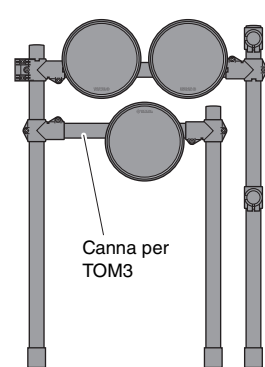

Canna per TOM3


##### □ Rack (piccolo)

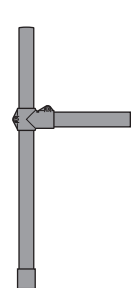

##### □ Asta per il pad rullante




##### □ Reggicharleston

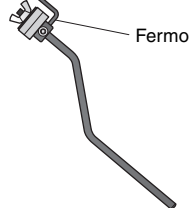

Fermo

##### □ Reggipiatti (x2)

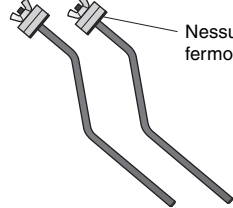


Nessun fermo


##### □ Modulo per batteria



##### □ Pad per piatti/charleston (x2)

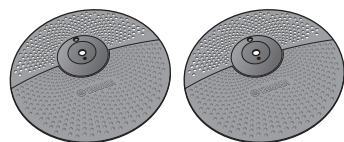

##### □ Pad per piatto crash

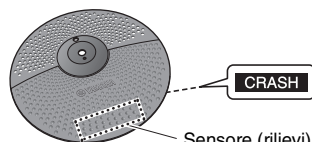


Sensore (rilievi)


##### □ Controller per charleston HH65




##### □ FP6110A Pedale

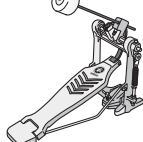

##### □ Cavo flessibile a 9 canali



##### □ Chiave di accordatura



##### □ Fasce per cavi (x3)




##### □ Adattatore CA

\* Potrebbe non essere incluso a seconda del paese di acquisto. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Yamaha.


- Manuale di istruzioni di DTX482K (questo documento)
- Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K
- Manuale di istruzioni di KP65
- Manuale di istruzioni di XP70, XP80

#### Pad piatti aggiuntivo

##### □ Pad piatti (x1)

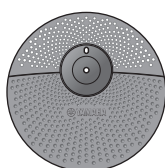

##### □ Reggipiatti (x1)



##### □ Fermo (x1)



##### □ Cavo audio stereo (x1)



#### Pad rullante XP80

##### □ Unità principale XP80 (x1)




##### □ Bullone di serraggio (x1)



## 2. Guida all'assemblaggio (1/2)

Per assemblare il DTX482K, fare riferimento al presente Manuale di istruzioni e al Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K.

#### DTX482K completamente assemblato

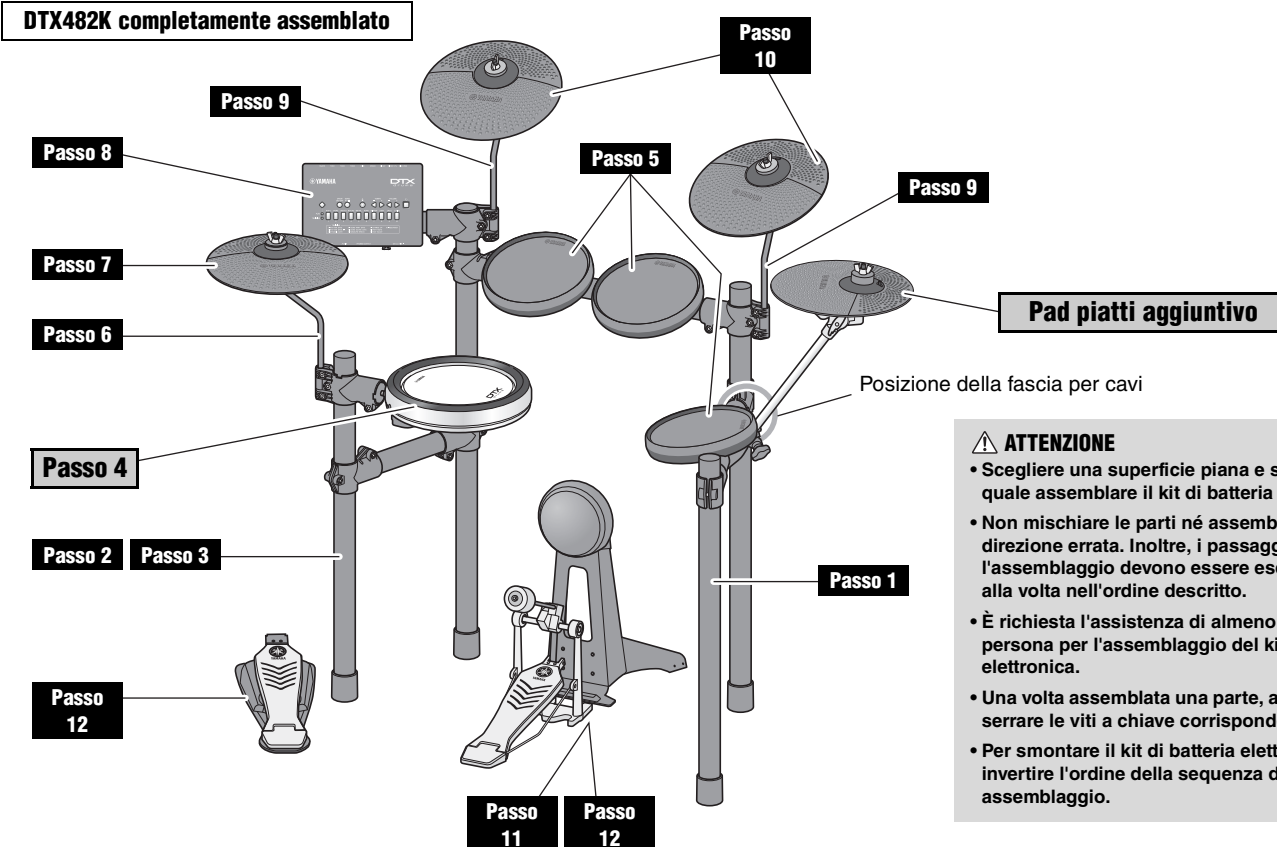


#### ATTENZIONE


- Scegliere una superficie piana e solida sulla quale assemblare il kit di batteria elettronica.
- Non mischiare le parti né assemblarle in direzione errata. Inoltre, i passaggi per l'assemblaggio devono essere eseguiti uno alla volta nell'ordine descritto.
- È richiesta l'assistenza di almeno un'altra persona per l'assemblaggio del kit di batteria elettronica.
- Una volta assemblata una parte, assicurarsi di serrare le viti a chiave corrispondenti.
- Per smontare il kit di batteria elettronica, invertire l'ordine della sequenza di assemblaggio.

#### ■ Fissaggio del reggipiatti per il pad piatti aggiuntivo.


1. Allentare le viti a chiave (■1, ■2) e scollegare la canna per TOM3.

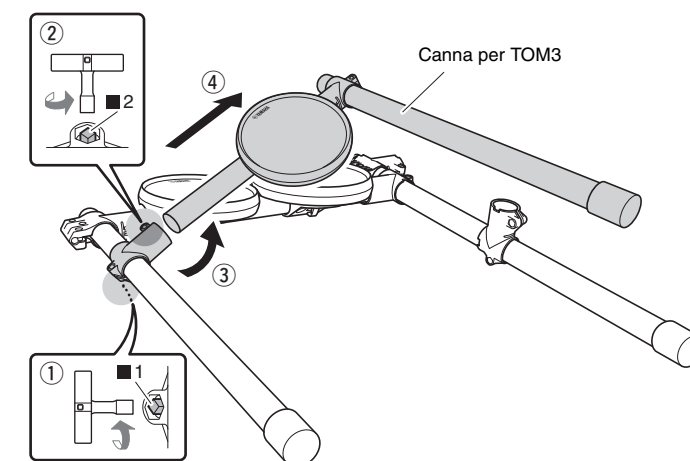


2. Allentare il bullone di serraggio del reggipiatti.

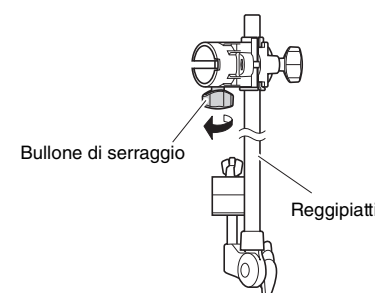

3. Far scorrere il morsetto di sostegno sulla canna TOM3, quindi serrare leggermente il bullone di serraggio del reggipiatti.

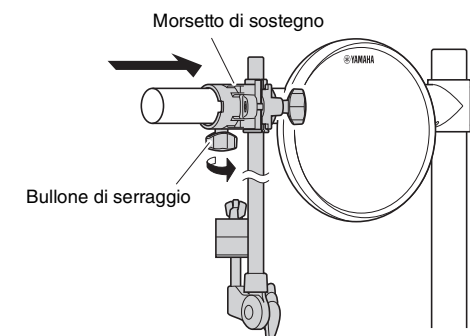

4. Fissare nuovamente la canna TOM3 al rack grande.

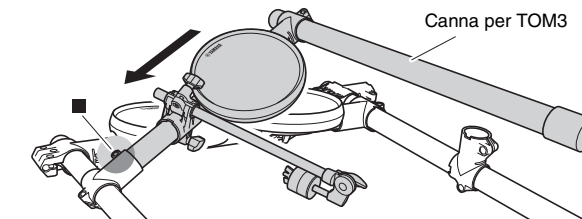

5. Serrare la vite a chiave (■ nell'immagine sopra) sul rack grande e il bullone di serraggio sul reggipiatti.


- Passo 1** } Rovesciare tutto il rack grande e continuare con l'assemblaggio attenendosi alle istruzioni alle pagine 13 e 14 del Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K.
- Passo 2**
- Passo 3**

Continua nell'altra pagina. ➔


## 2. Guida all'assemblaggio (2/2)

### Passo 4 Montaggio del pad rullante XP80


1. Fissare l'asta per il pad rullante al rack piccolo e serrare la vite a chiave (★) utilizzando una chiave di accordatura per fissare l'asta.

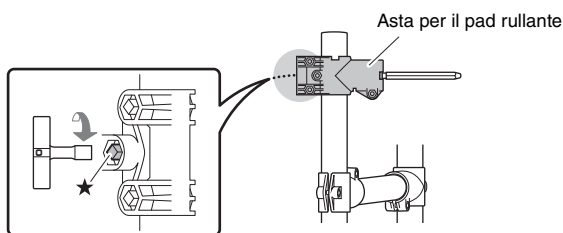

2. Avvitare leggermente il bullone di serraggio nella presa sul pad rullante. (Ruotare il bullone di serraggio cinque/sei volte).

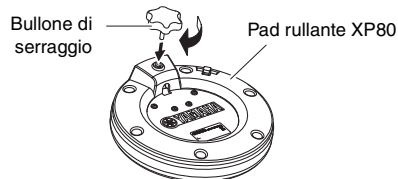


3. Fissare il pad rullante XP80 all'asta, quindi stringere il bullone di fissaggio per fissare il pad rullante.

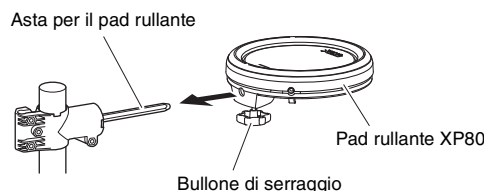

#### ATTENZIONE

Lasciare uno spazio di circa 1,2 cm tra la base dell'asta e il pad rullante.

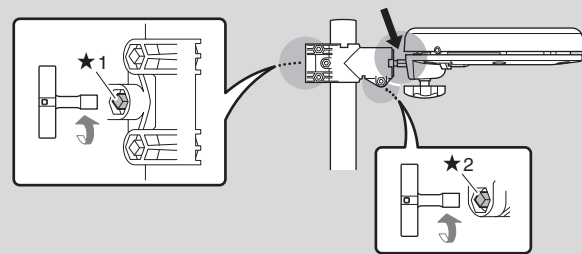

4. Regolare l'angolo del pad rullante allentando prima la vite a chiave (★ 1 e ★ 2 nell'immagine sopra). Serrare saldamente la vite a chiave dopo la regolazione.

#### Passo 5

#### Passo 6

#### Passo 7

#### Passo 8

#### Passo 9


#### Passo 10

Seguire le istruzioni alle pagine da 15 a 17 del Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K. Con **Passo 5**, fare riferimento all'esempio per DTX452K.

### ■ Fissaggio di pad piatti aggiuntivo

Per il fissaggio di un pad piatti aggiuntivo è necessario un fermo. Fissando correttamente il fermo si impedisce che il pad piatti ruoti durante la performance e si evitano possibili danni ai cavi.

1. Ruotare il reggiplatti verso l'alto e stringere il bullone di serraggio, quindi spostare il supporto di innalzamento piatti verso l'alto (fig. 1).

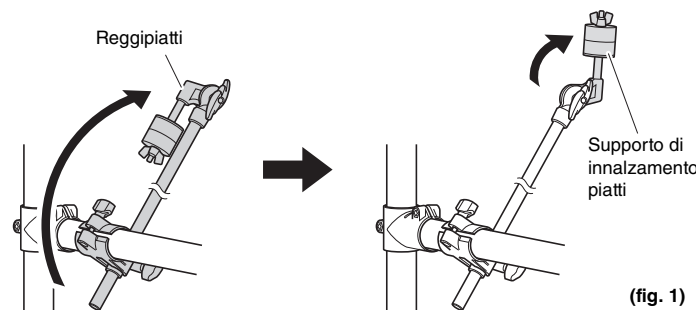

2. Allentare la vite a chiave sul fermo con una chiave di accordatura (fig. 2).



3. Rimuovere il galletto, i due tamponi in feltro e il copridado dal reggiplatti (fig. 3).

4. Far scorrere il fermo sull'asta del reggiplatti (fig. 4).


#### NOTA

Se la vite a chiave non è stata allentata a sufficienza al passo 2 qui sopra, potrebbe non essere possibile inserire il fermo sull'asta del reggiplatti. In tal caso, allentare la vite a chiave quanto più possibile senza rimuoverla.

5. Avvitare il copridado per fissarla in posizione (fig. 4).

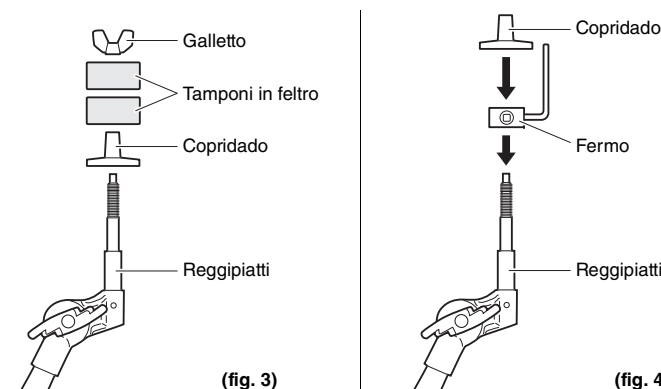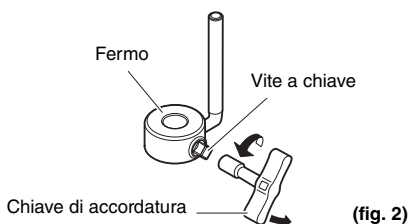

6. Posizionare il fermo completamente a contatto con la superficie inferiore del copridado e serrare la vite a chiave utilizzando una chiave di accordatura per fissare il fermo (fig. 5).

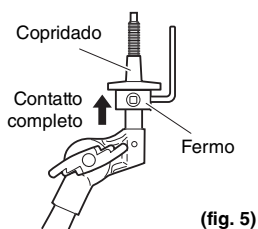

7. Posizionare sul reggiplatti uno dei tamponi in feltro rimossi al passo 3 (fig. 6).


8. Far passare l'estremità dell'asta del reggiplatti attraverso il foro grande al centro del pad piatti e il perno del fermo attraverso il foro piccolo nel pad piatti (fig. 6).

#### NOTA

Se il perno del fermo non raggiunge il foro piccolo nel pad piatti, il fermo non sarà in grado di fissare correttamente il pad piatti. Accertarsi di fissare la posizione del fermo come mostrato nel passo 6.

9. Posizionare l'altro tampone in feltro sul reggiplatti (fig. 6).

10. Serrare il galletto per fissare il pad al reggiplatti (fig. 6).

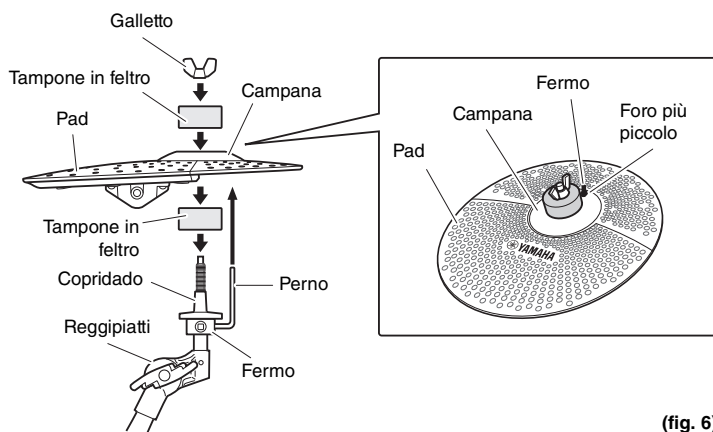

(fig. 6)

#### Passo 11

#### Passo 12


#### Passo 13

#### Passo 14

Seguire le istruzioni alle pagine da 18 a 20 del Manuale di istruzioni di DTX402K, DTX432K e DTX452K. Per **Passo 12** e **Passo 14**, fare riferimento all'esempio per DTX452K. Utilizzare le fascette fermacavi per fissare i cavi al rack del kit nelle posizioni ○ indicate nella figura in alto.

### ■ Collegamento di un piatto aggiuntivo

1. Inserire il connettore a forma di L del cavo per le cuffie stereo nel jack [OUTPUT] del pad piatti.
2. Inserire l'altro connettore nel jack [PAD ► IN] sul pad kick KP65.

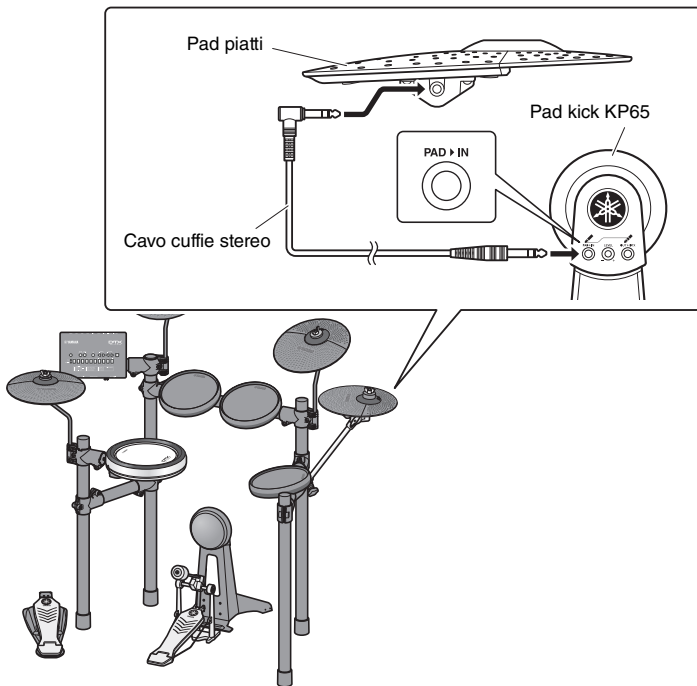


## 3. Impostazione del modulo per batteria

Prima di iniziare a utilizzare il modulo per batteria, accenderlo premendo simultaneamente il pulsante numerico [8]. In questo modo si ottimizzano le impostazioni del modulo per batteria per il DTX482K.

Una volta completata la configurazione per il DTX482K, non sarà necessario eseguire questa procedura ogni volta che si accende il modulo per batteria.

1. Tenendo premuto il **pulsante numerico [8]**, premere il pulsante [⏻] (Standby/On).

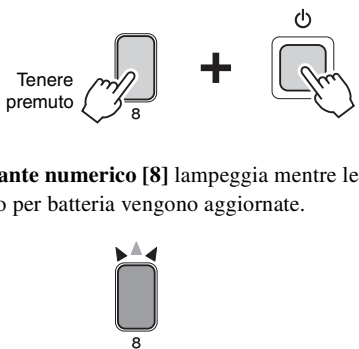

Il **pulsante numerico [8]** lampeggia mentre le impostazioni sul modulo per batteria vengono aggiornate.

La configurazione è così completata.

#### AVVISO

L'inizializzazione del modulo per batteria cancella le impostazioni per il DTX482K. Dopo aver inizializzato il modulo per batteria, effettuare le impostazioni iniziali per il DTX482K attenendosi alla procedura indicata in precedenza.