

Utilizzo del servizio TIDAL

IT


TIDAL è il primo servizio musicale al mondo con suono ad alta fedeltà, video musicali ad alta definizione ed editoriali di giornalisti del settore, artisti ed esperti. Il tutto per un'esperienza semplicemente superiore.

Dopo aver registrato questa unità nell'app MusicCast CONTROLLER, utilizzare il servizio TIDAL come segue.

1. Accesso all'account TIDAL

Per iniziare a utilizzare il servizio TIDAL sull'unità, accedere al proprio account mediante l'app MusicCast CONTROLLER installata sul dispositivo mobile e attenersi alle istruzioni che appaiono sulla schermata dell'app.

App MusicCast CONTROLLER

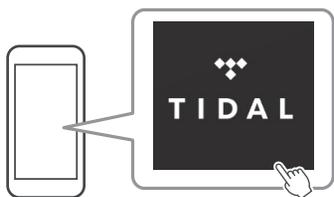

È richiesto un account TIDAL. Visita il sito web TIDAL per dettagli.

www.tidal.com/

NOTA

- Se non si possiede un account TIDAL, aprirne uno prima registrandosi sul sito web TIDAL.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità deve essere collegata a Internet. Per maggiori dettagli sui collegamenti e le impostazioni di rete, consultare "Manuale di istruzioni".

2. Riproduzione del contenuto di TIDAL

Utilizzare l'app MusicCast CONTROLLER installata sul proprio dispositivo mobile per selezionare il contenuto TIDAL.

NOTA

- La schermata di riproduzione è visualizzata sul TV collegato all'unità.

■ Informazioni su questo servizio

- Il servizio è limitato ad alcune aree.
- Questo servizio potrebbe non essere disponibile per unità acquistate in alcune regioni.
- Il servizio potrebbe cambiare o essere interrotto senza preavviso.



TIDAL e il logo TIDAL sono marchi di fabbrica depositati di Aspiro AB nell'Unione Europea e negli altri Paesi.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0120