



TA3 Grade User Guide
<https://manual.yamaha.com/mi/gtga/ta3/index.html>

TransAcoustic™
TA3 Grade

EN

DE

FR

ES

PT

IT

ZN-CH

ZN-TW

KO

JA


Guida rapida

Grazie per aver acquistato una chitarra Yamaha TransAcoustic.


La TransAcoustic è un nuovo tipo di chitarra, caratterizzata dal tipico suono di una chitarra acustica arricchito da effetti sonori che si diffondono direttamente dalla cassa.

Grazie al looper integrato è possibile suonare su loop registrati e riprodurre l'audio tramite Bluetooth.

Unità di controllo

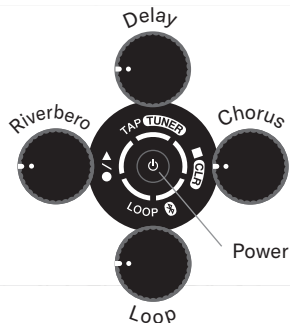


Power

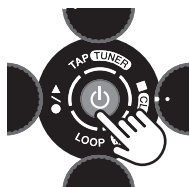


Tenere premuto il pulsante Power
Accensione



Il LED Power
si illumina

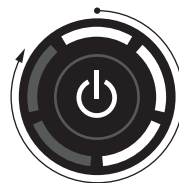


Il LED circolare indica
il livello della batteria

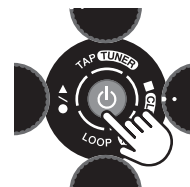

Tenere premuto il pulsante Power
Spegnimento

Accordatore

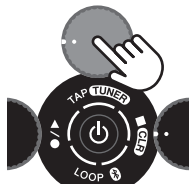


Tenere premuto il pulsante Delay
Attivazione accordatore

Indicatori dell'accordatore



← Intonazione calante in b — Intonazione corretta — Intonazione crescente in $\#$ →

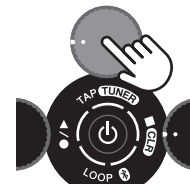

Premere il pulsante Delay
Disattivazione accordatore

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Conservare in un luogo sicuro dopo la lettura.

Per ulteriori informazioni consultare il Guida per l'utente.




Guida per l'utente:


<https://manual.yamaha.com/mi/gtga/ta3/index.html>

IT


Looper

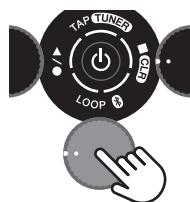


Premere il pulsante Looper
Attivazione Looper

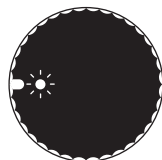

Il LED sul pulsante Looper si illumina

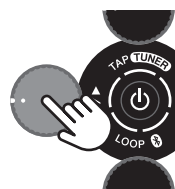


Premere il pulsante Riverbero
Registrazione in standby

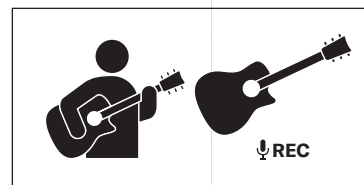

Iniziare a suonare
Avvio registrazione

Registrazione la propria musica

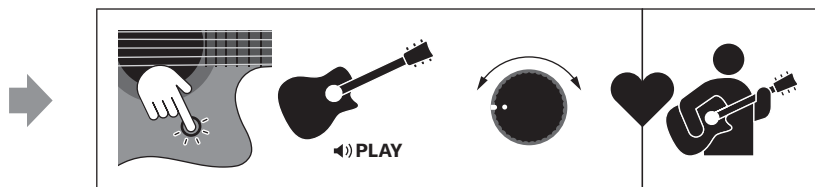


Toccare il sensore
Interruzione registrazione

Riprodurre la traccia registrata

Ruotare il pulsante Looper per regolare il volume


Suonare la chitarra con la traccia registrata

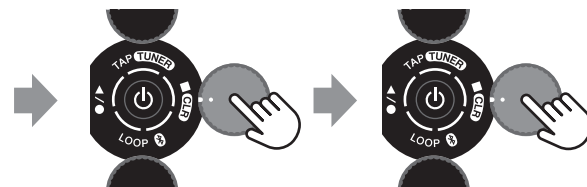

Premere il pulsante Chorus
Interruzione riproduzione


Tenere premuto il pulsante Chorus
Cancellazione tracce registrate

Looper: sovraincisione

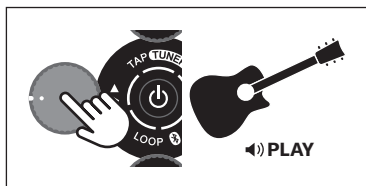


Premere il pulsante Riverbero

Avvio della traccia registrata

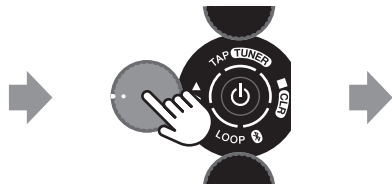


Premere il pulsante Riverbero

Avvio sovraincisione

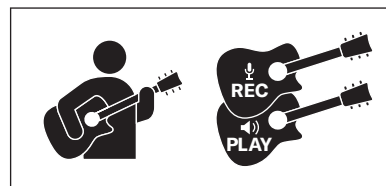


Suonare la chitarra con la traccia registrata

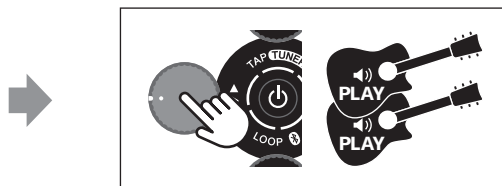

Premere il pulsante Riverbero



Riprodurre la traccia sovraincisa

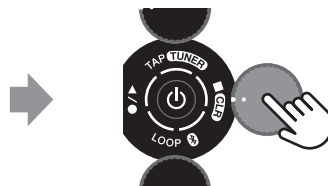

Premere il pulsante Chorus

Interruzione riproduzione

Effetti

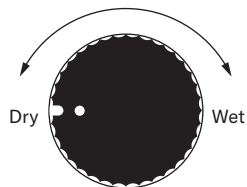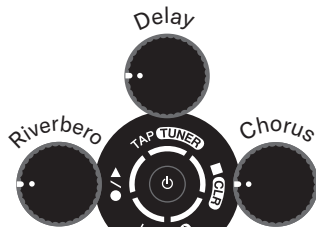

Ruotare completamente a sinistra per disattivare gli effetti sonori (Dry) Ruotare a destra per aumentare l'intensità degli effetti (Wet)

Il TAG Remote consente di controllare i parametri di ciascun effetto

Per ulteriori informazioni consultare il Guida per l'utente



Collegamento Bluetooth




**Tenere premuto
il pulsante Looper**
Modalità connessione



Il LED circolare si illumina



**Selezionare il nome del
modello sul dispositivo**

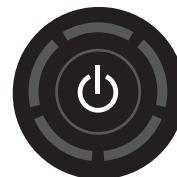


Il LED Power si illumina di blu
Connessione effettuata



**Selezionare la musica
sul dispositivo**



«» Riproduzione della
musica dalla chitarra

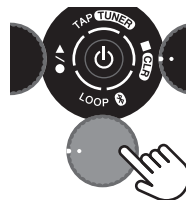

Tenere premuto il pulsante Looper
Disconnessione

PRECAUZIONI

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le precauzioni di sicurezza.

Queste precauzioni garantiscono un utilizzo sicuro e corretto del prodotto e prevengono danni all'utente e a terzi, nonché danni materiali. Si prega di attenersi a tali precauzioni. Se questo prodotto viene utilizzato da un bambino, è opportuno che un adulto si assicuri che il bambino abbia compreso appieno quanto segue.

Dopo la lettura del presente documento informativo, si consiglia di conservarlo per future consultazioni.

Avvertenze, avvisi e precauzioni

I possibili rischi dovuti da un utilizzo non corretto sono classificati in base al livello di danno o lesione e alla relativa gravità.

	AVVERTENZA	Indica il rischio di morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE	Indica il rischio di lesioni.
	AVVISO	Indica che potrebbero verificarsi guasti, danni, malfunzionamenti o perdite di dati.
 AVVERTENZA		

Alimentazione/Adattatore

- **Non collocare il cavo di alimentazione in prossimità di radiatori e altre fonti di calore, non piegarlo eccessivamente e non danneggiarlo. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.**

I danni al cavo di alimentazione potrebbero causare scosse elettriche o incendi.

- **Non toccare il prodotto o la spina di alimentazione in caso di temporale.**

La mancata osservanza potrebbe causare scosse elettriche.

- **Utilizzare esclusivamente la tensione indicata per il prodotto.**

La tensione corretta è stampata sulla targhetta del prodotto.

- **Utilizzare esclusivamente l'adattatore in dotazione. Non utilizzare adattatori di altri dispositivi.**

La mancata osservanza potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.

- **Controllare periodicamente la spina di alimentazione e mantenerla pulita.**

Un cortocircuito potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

- **Collegare la spina di alimentazione a una presa facilmente raggiungibile.**

In questo modo è possibile scollegarla facilmente in caso di emergenza. Anche se l'adattatore è spento, l'alimentazione si interrompe completamente solo quando la spina viene scollegata dalla presa.

- **Non collegare la spina a un adattatore multiplo.**

La qualità del suono potrebbe essere compromessa o la presa potrebbe surriscaldarsi e causare incendi.

- **Per scollegare la spina, estrarla dalla presa senza tirare il cavo di alimentazione.**

I danni al cavo di alimentazione potrebbero causare scosse elettriche o incendi.

- **Quando il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare la spina dalla presa.**

In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o malfunzionamenti.

Non smontare

- **Non smontare o modificare il prodotto.**

La mancata osservanza potrebbe causare scosse elettriche, incendi, lesioni o malfunzionamenti. Questo prodotto non contiene parti sostituibili o riparabili dall'utente. Per l'assistenza e la riparazione rivolgersi esclusivamente al punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto o presso un rivenditore Yamaha.

Collegamento

- **Leggere il manuale del dispositivo da collegare e seguire le istruzioni.**

La mancata osservanza potrebbe causare incendi, surriscaldamenti, esplosioni o malfunzionamenti.

Avviso sui liquidi

- **Non utilizzare il prodotto in luoghi umidi, ad esempio in bagno o all'esterno in caso di pioggia, o in circostanze in cui potrebbe entrare in contatto con l'acqua. Non collocare sul prodotto recipienti contenenti liquidi.**

Se l'acqua o altri liquidi penetrassero nel prodotto, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.

- **Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.**

Potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Avviso sul pericolo d'incendio

- **Non utilizzare fiamme libere in prossimità di questo prodotto.**

Potrebbero verificarsi incendi.

Apparecchiature wireless

- **Non utilizzare in luoghi con restrizioni relative all'emissione di onde radio, ad esempio in prossimità di strumentazione medica. Non utilizzare il prodotto a meno di 15 cm da un pacemaker o da un defibrillatore cardiaco.**

Le onde radio e il campo magnetico generati da questo prodotto possono influire sul loro funzionamento.

Batteria agli ioni di litio

- **Seguire attentamente le istruzioni per la gestione della batteria.**

L'utilizzo improprio potrebbe causare incendi, scosse elettriche, perdite di liquidi, surriscaldamento, rotture, esplosioni o malfunzionamenti.

- **Caricare esclusivamente con il caricabatterie specifico.**

L'utilizzo di un caricabatterie non conforme potrebbe causare perdite, surriscaldamento, rotture o malfunzionamenti.

- **Caricare entro i limiti di temperatura indicati.**

La mancata osservanza potrebbe causare perdite, surriscaldamento, rotture o malfunzionamenti.

- **In caso di perdita dalla batteria non toccare il liquido.**

Il contatto con il liquido potrebbe causare cecità o ustioni da sostanze chimiche. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, la bocca o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua corrente e consultare un medico.

- **Non caricare mai la batteria se il prodotto è bagnato.**

La mancata osservanza potrebbe causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti dovuti al cortocircuito delle componenti elettroniche.

- **Non esercitare una pressione eccessiva e non praticare tagli per smontare la batteria.**

Il contatto del liquido con la pelle o con gli occhi potrebbe causare cecità o ustioni chimiche.

- **Non gettare o smaltire la batteria nel fuoco o in un inceneritore.**

La rottura potrebbe causare incendi o lesioni.

- **Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio alla luce diretta del sole o alle fiamme.**

La rottura potrebbe causare incendi o lesioni.

- **Controllare periodicamente la spina di alimentazione e mantenerla pulita.**

Un cortocircuito potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

- **Collegare la spina di alimentazione a una presa facilmente raggiungibile.**

In questo modo è possibile scollegarla facilmente in caso di emergenza. Anche se l'adattatore è spento, l'alimentazione si interrompe completamente solo quando la spina viene scollegata dalla presa.

- **Non collegare la spina a un adattatore multiplo.**

La qualità del suono potrebbe essere compromessa o la presa potrebbe surriscaldarsi e causare incendi.

ATTENZIONE

Installazione

- **Non collocare il prodotto su una superficie instabile o soggetta a forti vibrazioni.**

La mancata osservanza potrebbe causare la caduta o il ribaltamento del prodotto, con conseguenti malfunzionamenti o lesioni.

- **Scollegare tutti i cavi prima di spostare il prodotto.**

La mancata osservanza potrebbe causare danni al cavo o provocare la caduta dell'utente o di terzi.

Collegamento

- **Interrompere l'alimentazione prima di collegare il prodotto ad altri dispositivi. Abbassare sempre il volume di tutti i dispositivi al minimo prima di attivare o interrompere l'alimentazione.**

La mancata osservanza potrebbe causare perdita dell'udito, scosse elettriche o danni alle apparecchiature.

Prima di iniziare a suonare, abbassare sempre il volume al minimo. Durante l'esecuzione, aumentare gradualmente il volume fino a raggiungere il livello desiderato.

La mancata osservanza potrebbe causare perdita dell'udito o il danneggiamento dell'apparecchiatura.

Se si nota qualcosa di insolito

- **Se si verifica una delle seguenti anomalie, spegnere il prodotto e scollegare la spina dalla presa di corrente. Nel caso di connessione cablata a un dispositivo esterno, scollegare il cavo.**

- Se l'adattatore o la spina di alimentazione USB è danneggiata.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Se il prodotto emette fumo o un odore insolito.
- Se nel prodotto penetrano acqua, liquidi o corpi estranei.
- Se il suono s'interrompe durante l'utilizzo.
- Se il prodotto è incrinato o danneggiato.

In questi casi, l'utilizzo potrebbe causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti. Per l'assistenza e la riparazione rivolgersi immediatamente al punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto o presso un rivenditore Yamaha.

Utilizzo

- **Non inserire le mani nell'apertura della cassa armonica.**

La mancata osservanza potrebbe danneggiare le parti interne o causare lesioni alle mani.

- **Se si utilizza una tracolla, assicurarsi che sia fissata saldamente alla chitarra. Non maneggiare lo strumento in modo brusco, ad esempio facendolo oscillare.**

La mancata osservanza potrebbe causare incidenti, come il distacco dello strumento dalla tracolla o lesioni a terzi.

- **Durante la sostituzione o la regolazione delle corde, tenere lo strumento lontano dal viso.**

Una corda potrebbe rompersi inaspettatamente, con il conseguente rischio di lesioni agli occhi.

- **Allentare le meccaniche prima di tagliare e sostituire le corde.**

Un'improvvisa perdita di tensione delle corde potrebbe danneggiare il manico. Inoltre, il distacco improvviso di una corda potrebbe causare lesioni.

- **Dopo aver sostituito le corde, tagliare le eccedenze.**

Le estremità delle corde sono aguzze e potrebbero causare lesioni.

- **Non appoggiare il proprio peso sull'unità principale e non collocarvi oggetti pesanti. Non forzare eccessivamente i pulsanti, gli interruttori, i terminali di ingresso/uscita, ecc.**

La mancata osservanza potrebbe danneggiare il prodotto o causare lesioni all'utente o a terzi.

- **Non utilizzare troppo a lungo il prodotto a un volume elevato.**

Potrebbero verificarsi danni all'udito. Prestare particolare attenzione quando si utilizzano cuffie collegate a un amplificatore. Nel caso di perdita o fastidi all'udito, consultare uno specialista.

- **Durante la pulizia del prodotto, scollegare sempre la spina dalla presa di alimentazione.**

La mancata osservanza potrebbe causare scosse elettriche.

AVVISO

Per evitare guasti, danni e malfunzionamenti del prodotto, attenersi a quanto segue.

■ Funzione di ricarica del prodotto

- **Questo prodotto utilizza una batteria agli ioni di litio.**



- **La batteria agli ioni di litio integrata è soggetta a deterioramento. Per prolungarne la durata, attenersi a quanto segue.**

- Se la batteria non viene utilizzata per lunghi periodi, il tempo di ricarica potrebbe essere maggiore.
- In caso di inutilizzo per un lungo periodo di tempo, caricare la batteria almeno ogni sei mesi per evitare che si scarichi completamente.
- Le batterie ricaricabili hanno una durata limitata. La capacità diminuisce gradualmente in base alla modalità di conservazione, ai fattori ambientali, al livello di utilizzo e al trascorrere del tempo.
- Una durata della carica eccessivamente breve indica che è necessario sostituire la batteria.
- La batteria non deve essere rimossa autonomamente.
- La batteria contiene materie prime riciclabili. Per un corretto smaltimento, contattare un rivenditore Yamaha.

■ Utilizzo del prodotto

- **Non utilizzare il prodotto in prossimità di apparecchiature elettriche come televisori, radio, impianti stereo e telefoni cellulari.**

Potrebbero verificarsi disturbi nel prodotto o nelle apparecchiature.

- **Per evitare disturbi nelle comunicazioni, attivare la modalità aereo durante l'utilizzo con un'app per smartphone o dispositivi simili.**

L'attivazione della modalità aereo potrebbe disattivare le impostazioni Bluetooth®. Assicurarsi di aver attivato l'impostazione.

- **Spegnere sempre dopo l'uso.**
- **Anche se il prodotto viene spento tramite il tasto di accensione  e i LED di alimentazione o di ricarica sono spenti, è presente un leggero flusso di corrente. Quando viene spento**

tramite il tasto di accensione , il consumo di energia è minimo.

Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

- **Non utilizzare il prodotto in luoghi esposti alla luce diretta del sole (ad esempio all'interno di un'automobile durante il giorno), vicino a un radiatore, a temperature estremamente elevate o estremamente basse e in presenza di polvere o vibrazioni eccessive.**

La mancata osservanza potrebbe causare deformazioni dell'unità principale, guasti ai componenti interni o funzionamenti irregolari.

- **Variazioni estreme della temperatura e dell'umidità ambientale potrebbero causare la formazione di condensa all'interno o sulla superficie del prodotto.**

La condensa potrebbe causare il malfunzionamento dei componenti elettrici o la deformazione delle parti in legno.

Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi soggetti a forti sbalzi di temperatura.

Eliminare la condensa sulla superficie con un panno morbido.

- **Non è prevista alcuna garanzia in caso di guasto dovuto a uso improprio o a modifiche.**

■ Pulizia del prodotto

- **Per la pulizia utilizzare un panno morbido asciutto o leggermente inumidito con acqua.**

Non utilizzare prodotti come benzina, diluenti, alcol, detersivi e sostanze chimiche poiché potrebbero causare scolorimenti o alterazioni.

■ Archiviazione dei dati

- **Alcuni dati vengono salvati automaticamente su questo strumento e non andranno persi allo spegnimento.** Tuttavia, i malfunzionamenti o l'utilizzo improprio potrebbero causare la perdita di dati.

- **Non è previsto alcun risarcimento per eventuali danni o perdite di dati.**

Il copyright dei contenuti installati nel prodotto appartiene a Yamaha Corporation o al rispettivo titolare. È vietata la riproduzione o la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, salvo nei casi consentiti dalla legge sul copyright, come la riproduzione per uso privato. Consultare un esperto in materia di copyright per l'utilizzo di tali contenuti. Se si crea o si esegue un brano utilizzando i contenuti sopra citati tramite l'uso originale del prodotto, lo si registra e lo si diffonde, non è necessaria l'autorizzazione di Yamaha Corporation, indipendentemente dal fatto che il metodo di distribuzione sia a pagamento o meno.

• I "contenuti" includono programmi informatici, dati sonori, dati sullo stile dell'accompagnamento, dati MIDI, dati WAVE, dati di registrazione vocale, spartiti, dati di partitura, ecc.

• La "riproduzione" e la "diffusione" includono l'estrazione dei contenuti presenti nel prodotto o forniti con esso e la registrazione e la distribuzione tramite modalità simili.

Nota

■ Informazioni sul contenuto del presente manuale

- Tutte le figure contenute nel Manuale utente sono solo a scopo illustrativo.

■ Marchi, ecc.




- Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il loro utilizzo da parte di Yamaha Corporation è concesso in licenza.
- Apple, iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Android è un marchio di Google LLC.

■ Informazioni sullo smaltimento

- Questo prodotto contiene componenti riciclabili. Per lo smaltimento del prodotto contattare le autorità locali in materia.

Non è previsto alcun risarcimento per danni causati da utilizzo improprio o modifiche al prodotto.

Il numero di serie si trova sulla base del manico, come illustrato nella figura in basso. Si consiglia di annotare il nome del modello e il numero di serie nei campi in basso e conservarli per identificare il prodotto in caso di smarrimento.

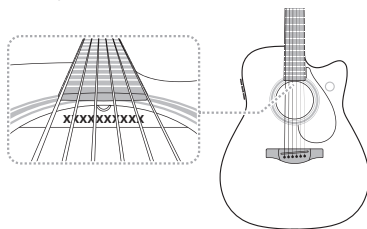


Nome del modello:


Numero di serie:

Accessori inclusi (confermare)

■ Adattatore di alimentazione USB

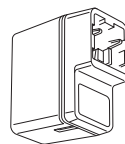

■ Cavo di alimentazione specifico




■ Chiave a brugola per la regolazione del manico



■ Adattatori per la presa (7 tipi)


Scegliere la spina conforme alla presa di corrente utilizzata.

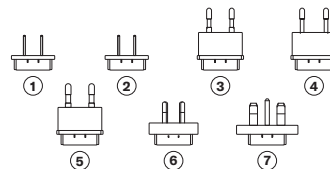


■ Manuale utente (questo documento)

Collegamento dell'alimentazione (ricarica dell'unità principale)

1. Fissare la spina all'adattatore USB.

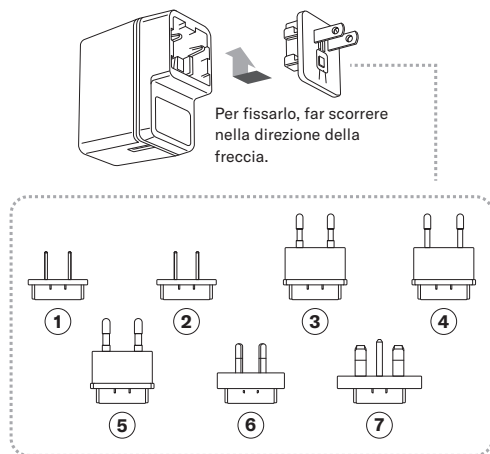

2. Collegare il cavo di alimentazione specifico all'unità principale e l'adattatore USB a una presa di corrente.

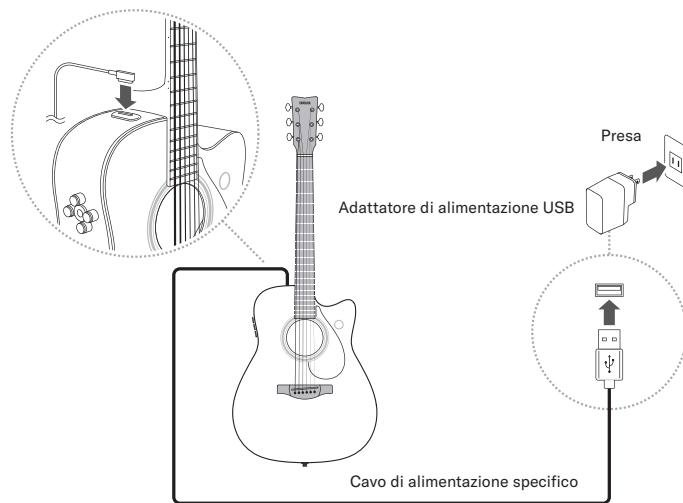

Specifiche

Sistema	SYSTEM 76
Pickup	Sensore a barre (tipo piezoelettrico)
Controlli	Effetto riverbero
	Effetto chorus
	Effetto delay
	Effetto looper
Display	LED Power / LED circolare / LED Looper
Jack uscita	Interruttore alimentazione end pin / line out (doppio utilizzo)
Impedenza uscita	165 Ω
Alimentazione	Alimentato da adattatore USB o da batteria ricaricabile integrata
Adattatore di alimentazione USB	UNXBU3012-050020SA
	Entrata: da CA 100 V a CA 240 V
	Uscita: CC 5,1 V 2A (USB-A)
Batteria ricaricabile integrata	Batteria agli ioni di litio
	Tempo di ricarica (carica completa): circa 4 ore e 30 minuti
	Temperatura di ricarica: da +5°C a +40°C
	Intervallo di temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C
	Autonomia in funzionamento continuo: fino a circa 5 ore e 30 minuti *In base alle condizioni di utilizzo
Consumo energetico	9,5 W
Accessori	Adattatore di alimentazione USB $\times$ 1
	Adattatori per la presa $\times$ 7
	Cavo di alimentazione specifico $\times$ 1
	Chiave a brugola per la regolazione del manico
	Custodia specifica
	Manuale utente (questo documento)
	Brochure
Bluetooth	Frequenza radio: da 2,402 GHz a 2,480 GHz
	Potenza massima in uscita (EIRP): +2 dBm
	Versione: 5.2
	Codec supportato: SBC
	Profilo supportato: A2DP
	Massima distanza di comunicazione: 10 m
	Uscita wireless: Bluetooth di classe 2

- * Questo documento illustra le caratteristiche più recenti al momento della pubblicazione.
È possibile scaricare la versione più recente dal sito Web Yamaha.

MEMO

© Yamaha Corporation 2024

Published 06/2024

2024年6月发行

MWHY-A0

VGN7800

