



DIGITAL MIXING CONSOLE

CL5

CL3

CL1

QL5

QL1

Manuale aggiuntivo di CL/QL serie V4.5

In questo manuale aggiuntivo vengono spiegate principalmente le funzioni modificate o aggiunte nel firmware di CL5/CL3/CL1 e QL5/QL1 V4.5.

Utilizzarlo insieme al Manuale di istruzioni e al Manuale di riferimento di CL5/CL3/CL1 e QL5/QL1 V4.

Manuale aggiuntivo di CL/QL Editor V4.5

Questo manuale aggiuntivo illustra principalmente le funzioni che sono state aggiunte o modificate in CL/QL Editor V4.5.

NOTA

- Le spiegazioni in questo Manuale aggiuntivo sono relative al modello CL5.
- Tenere presente che nel caso dei modelli CL3/CL1 o QL5/QL1, alcuni canali e fader visualizzati nelle schermate esemplificative non esistono e non verranno pertanto visualizzati su tali display.

Sommario

Supporto per Rio3224-D2/Rio1608-D2.....	3
Supporto per Dante Domain Manager	4
Serie CL e serie QL.....	4
Rio3224-D2/Rio1608-D2 (V1.10 o successiva)	5
Informazioni sugli avvisi (serie R).....	5
Miglioramenti delle indicazioni.....	6
Icona REMOTE del dispositivo supportato	6
Indicatore REMOTE CONTROL STATUS	6
Indicatore SYSTEM/SYNC sulla schermata I/O DEVICE	7
Indicatore NOT CTRL quando CONSOLE ID è impostato su OFF (CONSOLE ID=0)	7

Informazioni


Questo prodotto utilizza software open source.
 Per informazioni sulla licenza, fare riferimento a *** (nome prodotto) _OSSLicense_.pdf,
 incluso nel file scaricato.

Supporto per Rio3224-D2/Rio1608-D2

Rio3224-D2 e Rio1608-D2 sono ora supportati come dispositivi controllabili da remoto.



Pagina I/O

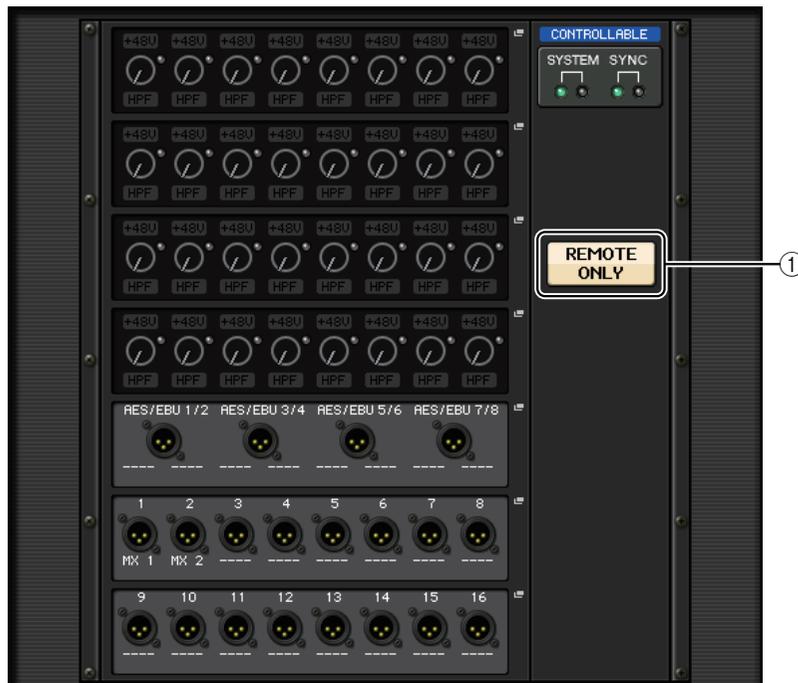

① Pulsante REMOTE ONLY


Impostare questo pulsante su ON per disabilitare il funzionamento del pannello dell'unità Rio3224-D2/Rio1608-D2, rendendo disponibili soltanto i controlli remoti. Il pulsante REMOTE ONLY può essere utilizzato (impostazione ON o OFF) soltanto da una console in cui il pulsante WITH RECALL è impostato su ON nella schermata REMOTE HA SELECT.

Supporto per Dante Domain Manager

Dante Domain Manager (DDM) è ora supportato.

Serie CL e serie QL

Quando nella rete è presente un server DDM, oppure quando si registra un dominio, nella parte superiore della schermata DANTE SETUP viene visualizzata la sezione DANTE DOMAIN MANAGER.

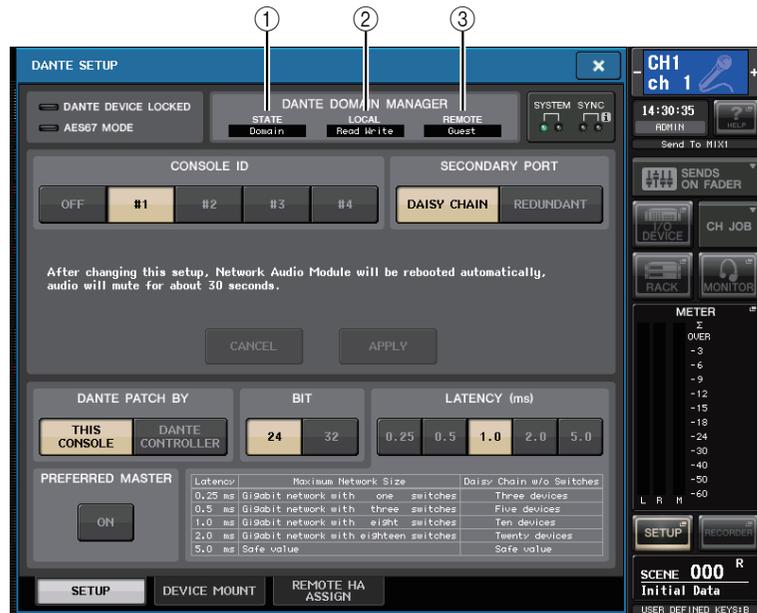

① STATE

Visualizza lo stato di partecipazione al dominio.

- Domain: il dominio è registrato
- Disconnected: il dominio è registrato ma non collegato al server DDM
- Unmanaged: il dominio non è registrato

② LOCAL

Visualizza lo stato di accesso delle impostazioni Dante (incluse le impostazioni DANTE PATCH) sull'unità operativa corrente.

- Read Write: la modifica è disponibile
- Read Only: la modifica è disabilitata

③ REMOTE

Visualizza lo stato di accesso delle impostazioni Dante dei dispositivi Dante esterni.

- Operator: la modifica è disponibile
- Guest: la lettura è disponibile ma la modifica è disabilitata
- None: sia la lettura che la modifica sono disabilitate

Il display varia in base alle impostazioni REMOTE.

- Schermata I/O DEVICE



- Schermata DANTE PATCH, schermata DANTE SETUP DEVICE MOUNT



Miglioramenti delle indicazioni

Questo aggiornamento migliora alcune indicazioni per semplificare la comprensione dello stato dei dispositivi montati e della disponibilità del controllo remoto.

Icona REMOTE del dispositivo supportato

L'icona REMOTE viene visualizzata nel dispositivo che supporta il controllo remoto.



Dispositivo supportato:

- Rio3224-D/Rio1608-D
- Rio3224-D2/Rio1608-D2
- Ri8-D/Ro8-D
- QL1/QL5
- Tio1608-D
- RED NET 4
- RED NET MP8R
- RMio64-D
- RSio64-D
- ULXD4D/ULXD4Q
- ULXD4/QLXD4/AXT400

Indicatore REMOTE CONTROL STATUS

L'indicatore REMOTE CONTROL STATUS viene visualizzato in tutti i dispositivi che supportano il controllo remoto.



Indicatore SYSTEM/SYNC sulla schermata I/O DEVICE

Vengono ora visualizzate le icone di errore e di informazioni per consentire di verificare rapidamente lo stato del sistema e la sincronizzazione.



 Errore

 Informazioni

Toccano queste icone vengono visualizzati i dettagli degli errori e delle informazioni nella parte inferiore del display.

Quando si verifica un errore in SYSTEM o SYNC, nella parte superiore destra del pulsante di commutazione del display.



Indicatore NOT CTRL quando CONSOLE ID è impostato su OFF (CONSOLE ID=0)

Quando il pulsante di selezione CONSOLE ID è impostato su OFF nella schermata DANTE SETUP, sotto il pulsante di commutazione del display di ciascun dispositivo viene visualizzato l'indicatore NOT CTRL.



L'indicatore NOT CTRL viene visualizzato anche sulle icone della schermata DANTE PATCH.





Yamaha Pro Audio global website
<http://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation
Published 02/2018 LB-A0