


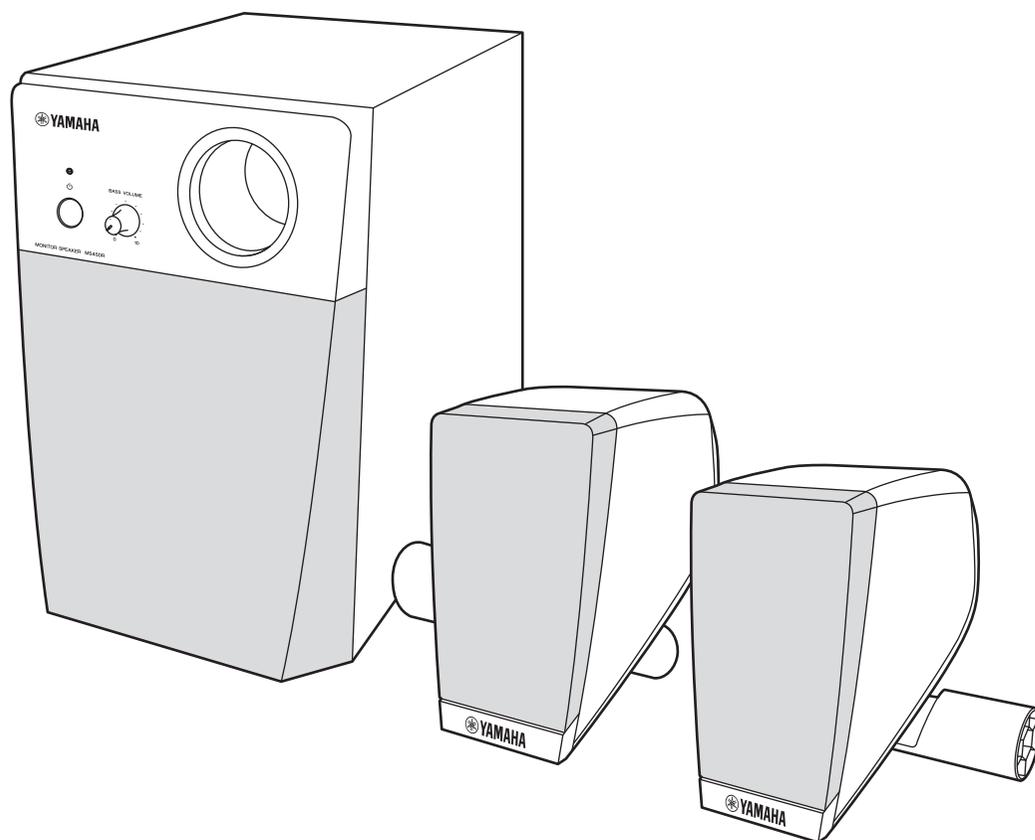

MONITOR SPEAKER

MS45DR

Manuale di istruzioni



Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

(weee_eu_it_02)

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni



AVVERTENZA

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentazione/cavo di alimentazione

- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di fonti di calore, quali radiatori o caloriferi. Non piegarlo eccessivamente né danneggiarlo. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo.
- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il prodotto. La tensione necessaria è indicata sulla piastrina del nome del prodotto.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione o la spina elettrica in dotazione.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.

Non aprire

- Lo strumento non contiene componenti riparabili dall'utente. Non aprire il prodotto o tentare di smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Esposizione all'acqua

- Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. In caso di infiltrazione di liquido all'interno del prodotto, come ad esempio acqua, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi l'assistenza per il prodotto di un tecnico autorizzato Yamaha.
- Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

Esposizione al fuoco

- Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio candele. Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.

Anomalie

- Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina elettrica dalla presa. Richiedere quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
 - La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato.
 - Si verifica l'emissione di un odore insolito o di fumo.
 - Alcuni oggetti sono caduti nel prodotto.
 - Si verifica un'improvvisa scomparsa del suono durante l'utilizzo del prodotto.



ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni al prodotto o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentazione/cavo di alimentazione

- Non collegare il prodotto ad una presa di corrente usando un connettore multiplo per evitare una riduzione della qualità del suono o un eventuale surriscaldamento della presa stessa.
- Non utilizzare prese CA in cui la spina di alimentazione non si blocca saldamente in posizione. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciature.
- Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa CA. Se si utilizza l'unità senza aver fissato saldamente la spina alla presa, della polvere potrebbe depositarsi sulla presa stessa causando un incendio o bruciature.
- Per scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto o dalla presa elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo, per evitare di danneggiarlo.
- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo o in caso di temporali, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

Montaggio

- Leggere attentamente la documentazione allegata relativa alle operazioni di montaggio. La mancata osservanza della sequenza di montaggio potrebbe provocare danni al prodotto o lesioni alle persone.

Posizionamento

- Non collocare il prodotto in posizione instabile, per evitare che cada.
- Non posizionare il prodotto in un luogo scarsamente ventilato. Una ventilazione inadeguata della stanza può causare il surriscaldamento degli altoparlanti e avere come conseguenza un malfunzionamento o un incendio.
- Prima di spostare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati per evitare danni o lesioni alle persone che potrebbero inciampare.
- Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamenti, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina dalla presa elettrica. Anche quando l'interruttore è spento, una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA a muro.
- Utilizzare esclusivamente il rack specificato per il prodotto. Quando si fissano gli altoparlanti satellite al rack, utilizzare solo i morsetti per tubo forniti. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere dal rack oppure causare danni al rack o al prodotto stesso. Per ulteriori informazioni sul rack specificato, vedere pagina 3.

Collegamenti

- Prima di collegare il prodotto al modulo per batteria, spegnere l'alimentazione del prodotto e del modulo per batteria. Prima di accendere o spegnere l'alimentazione, impostare al minimo i livelli del volume.
- Assicurarsi inoltre i livelli di volume del prodotto e del modulo per batteria siano impostati al minimo. Aumentare gradualmente il volume mentre si suona la batteria fino a raggiungere il livello desiderato.

Precauzioni di utilizzo

- Non introdurre le dita o le mani nelle fessure presenti sul prodotto.
- Non introdurre né lasciare cadere carta, oggetti metallici o di altro tipo nelle fessure presenti sul pannello. Ciò potrebbe causare lesioni personali, danni al prodotto o ad altri oggetti o problemi nel funzionamento.
- Non appoggiarsi al prodotto, né posizionarvi sopra oggetti pesanti. Non esercitare eccessiva forza su interruttori, manopole o connettori.
- Non utilizzare il prodotto per lunghi periodi di tempo a livelli di volume eccessivi. Tali pratiche potrebbero causare una perdita permanente dell'udito o danni al prodotto stesso.
Se si accusano disturbi uditivi come fischi o abbassamento dell'udito, rivolgersi a un medico.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al prodotto, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

Spegnere sempre il prodotto quando non è utilizzato.

Anche quando l'interruttore [] (Standby/On) è in posizione di standby (spia di accensione spenta), una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se non si intende utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.

AVVISO

Attenersi agli avvisi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento/danneggiamento del dispositivo e il danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

■ Utilizzo

- Non utilizzare il prodotto in prossimità di apparecchi televisivi, radio, stereo, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici. In caso contrario, lo strumento o i suddetti dispositivi potrebbero generare interferenze.
Quando si utilizza il prodotto insieme a uno smartphone, a un tablet o ad altri dispositivi smart, si consiglia di attivare la modalità aereo su questo dispositivo per evitare disturbi causati dalle comunicazioni.
- Per evitare la deformazione del pannello, il danneggiamento dei componenti interni o il funzionamento instabile, non esporre questo prodotto a un'eccessiva quantità di polvere, a vibrazioni o a condizioni climatiche estreme. Non lasciare, ad esempio, lo strumento sotto la luce diretta del sole, in prossimità di una fonte di calore o all'interno di una vettura nelle ore diurne.
- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sul prodotto, per evitare di scolorire il pannello.

■ Manutenzione

- Quando si effettua la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido. Non utilizzare diluenti per vernici, solventi, alcol, detersivi liquidi o salviette imbevute di sostanze chimiche.
- Rimuovere con delicatezza la polvere e la sporcizia utilizzando un panno morbido. Non strofinare con eccessivo vigore poiché le particelle di polvere potrebbero graffiare la finitura del prodotto.
- Durante estremi cambiamenti di temperatura o umidità può verificarsi la condensazione di acqua con la raccolta della stessa sulla superficie del prodotto. Se l'acqua non venisse completamente rimossa, le parti in legno dello strumento potrebbero assorbirla e rimanere danneggiate. Assicurarsi di asciugare immediatamente l'acqua utilizzando un panno morbido.

Informazioni

■ Informazioni sul presente manuale

- Le illustrazioni e le schermate presenti in questo manuale hanno scopo puramente esplicativo e possono differire da quelle reali.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Il numero del modello, il numero di serie, i requisiti di alimentazione e così via sono indicati sopra o accanto alla piastrina del nome, posizionata nella parte posteriore dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale come documento di prova dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello


Numero di serie

(rear_it_01)

Vi ringraziamo per aver acquistato il sistema di altoparlanti monitor MS45DR Yamaha.
Prima di utilizzare gli altoparlanti, si prega di leggere attentamente
il presente Manuale di istruzioni.

Contenuto dell'imballo


- Altoparlanti satellite (2)

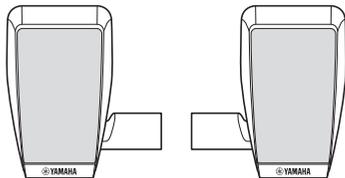

- Morsetti per tubo (2)




- Altoparlante subwoofer (1)

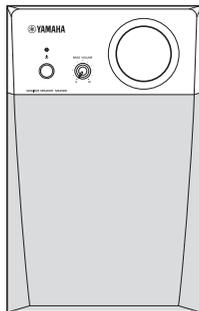

- Cavo di alimentazione (1)
- Manuale di istruzioni (il presente documento)

- Cavo combinato mini DIN/telefono/RCA a 8 pin (1)

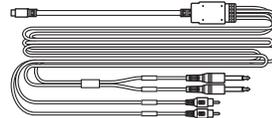

- Fascia per cavi (1)




Per evitare che i cavi intralcano la performance, utilizzare la fascia per cavi inclusa per fissarli in posizione. Assicurarsi che i cavi non siano in prossimità dei pedali.


Controlli e connettori

- Altoparlante subwoofer

[Anteriore]

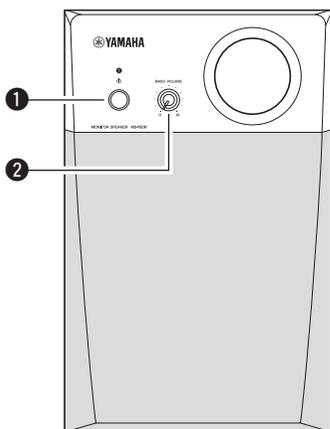


[Posteriore]

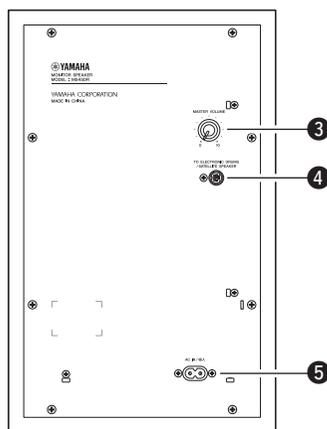

- 1 **[Standby/On] Interruttore (Standby/On)**
Consente di commutare lo standby dell'alimentazione () impostandolo su Off (indicatore spento) o su On () (indicatore acceso).
- 2 **Controllo [BASS VOLUME]**
Utilizzare questo controllo per regolare il volume del subwoofer. Ruotarlo in senso orario per alzare il volume o in senso antiorario per abbassarlo.
- 3 **[MASTER VOLUME]**
Questa manopola controlla il volume principale. Ruotare la manopola in senso orario per alzare il volume o in senso antiorario per abbassarlo.
- 4 **Jack [TO DRUM MODULE/ SATELLITE SP]**
Questo jack serve a collegare l'altoparlante subwoofer con gli altoparlanti satellite e con il modulo per batteria.
- 5 **Jack [AC IN]**
Collegare il cavo di alimentazione a questo connettore.

● **Altoparlante satellite**

[Posteriore]

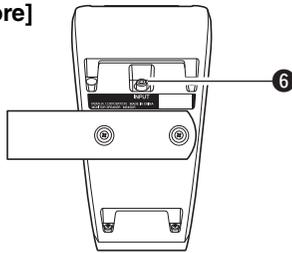

6 **Jack [INPUT]**


Questo jack serve a collegare l'altoparlante satellite al subwoofer.

Installazione degli altoparlanti monitor

⚠ ATTENZIONE

Gli altoparlanti satellite MS45DR possono essere collegati a tubi verticali dritti di 38,1 mm di diametro. Questi altoparlanti non possono essere fissati a tubi curvi o a tubi con un diametro diverso.

1. Inserire innanzitutto il supporto di montaggio dell'altoparlante satellite nel foro ① del morsetto del tubo, quindi serrare il galletto.

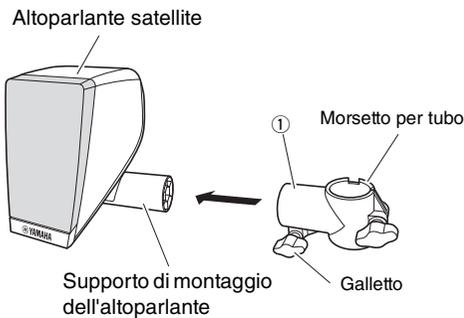

2. Come illustrato nella Figura A, inserire lentamente una gamba del rack per tamburi nel foro ② del morsetto del tubo. Una volta terminato di regolare la posizione, serrare il galletto come illustrato nella Figura B.

⚠ ATTENZIONE


Fissare gli altoparlanti satellite alla gamba del rack per tamburi con molta attenzione per evitare lesioni.

NOTA Assicurarsi che i galletti vengano serrati saldamente.

[Figura A]



[Figura B]

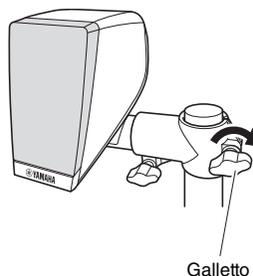

3. Vedere la Figura C. Disporre l'altoparlante subwoofer su un pavimento piatto.
4. Collegare gli altoparlanti satellite, l'altoparlante subwoofer e il modulo Drum Trigger tramite il cavo combinato incluso nella confezione, come illustrato nella Figura C.




⚠ AVVERTENZA

Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione.

⚠ ATTENZIONE

Prima di installare il prodotto, assicurarsi che la presa CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di problemi o malfunzionamento, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina dalla presa.


[Figura C]

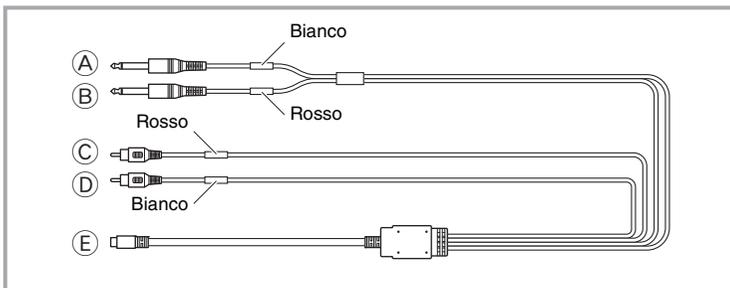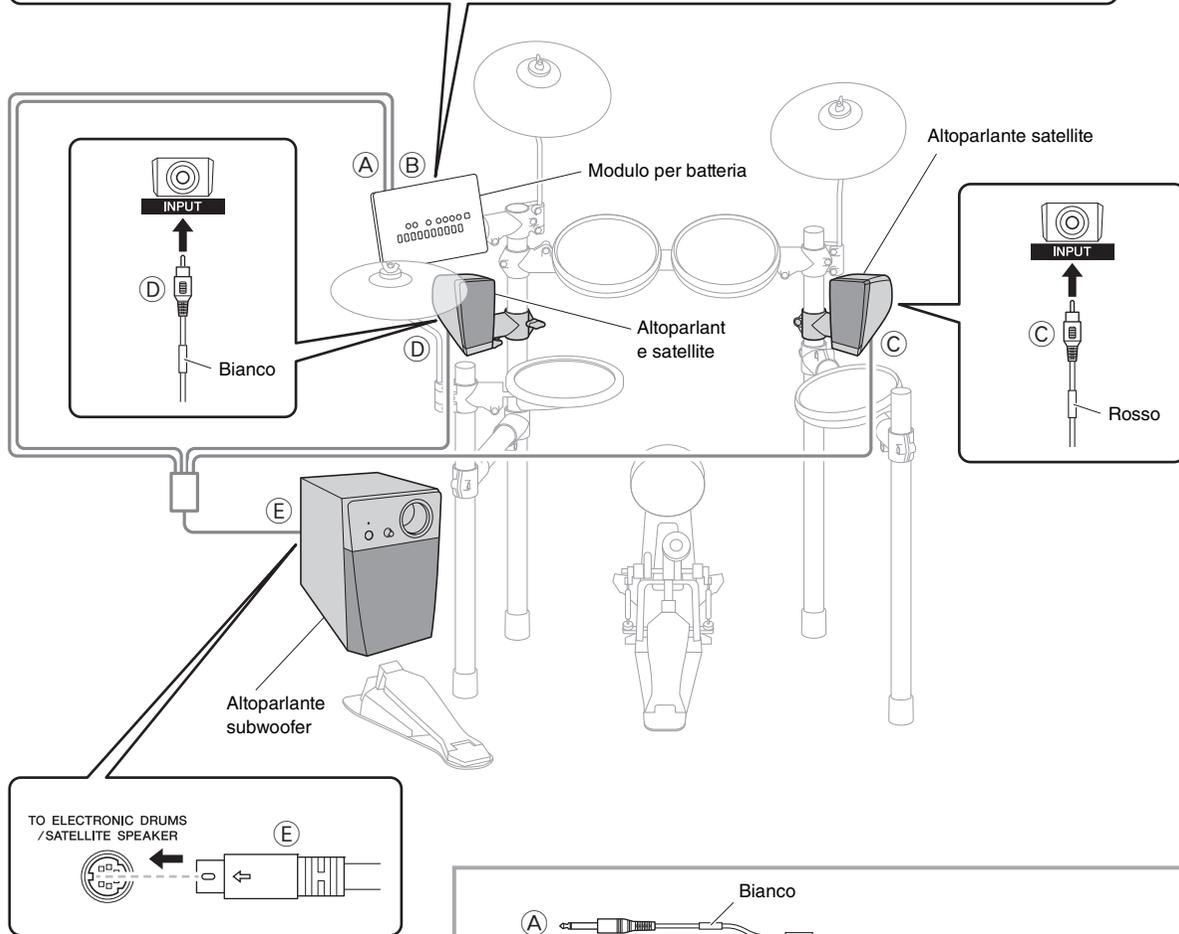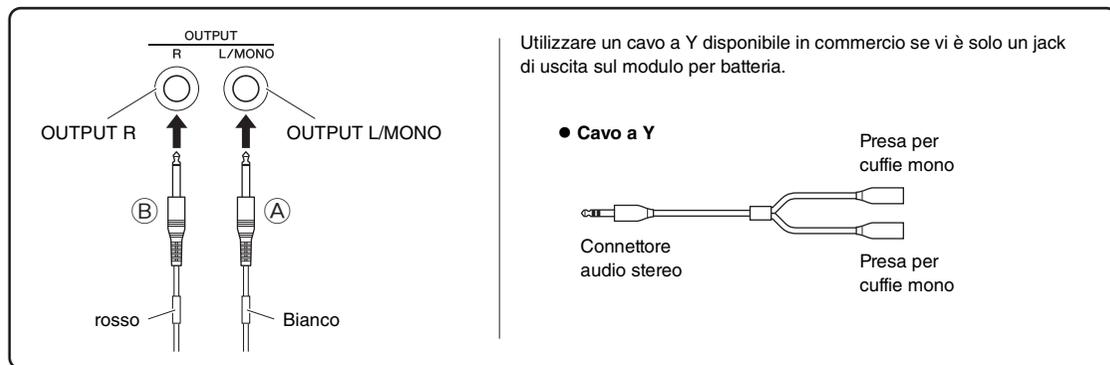

* Il connettore RCA rosso è per il canale destro mentre il connettore RCA bianco è per il canale sinistro.

Esempi di altre impostazioni

Gli altoparlanti satellite possono essere collegati ad altri tubi del rack per tamburi, come negli esempi mostrati di seguito.

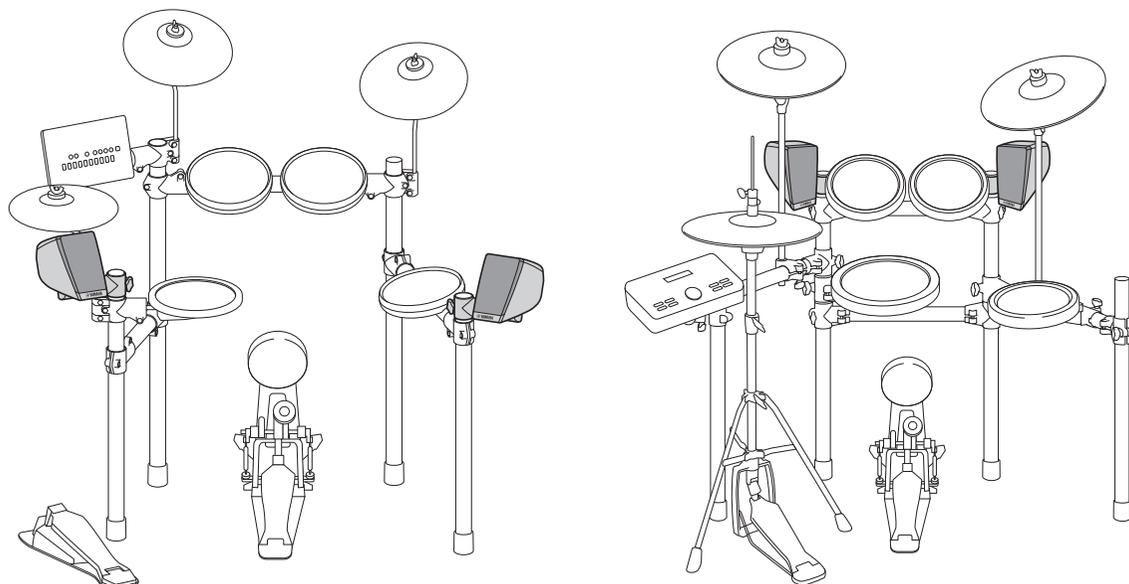

5. Collegare il cavo di alimentazione al jack [AC IN] sul subwoofer.
6. Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA o a un'altra presa di corrente.

NOTA Per scollegare il cavo di alimentazione, seguire in ordine inverso la procedura sopra illustrata.

Accensione e spegnimento

⚠ ATTENZIONE

Anche quando l'interruttore di alimentazione è disattivato, una quantità minima di corrente continua ad alimentare il prodotto. Se non si intende utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA a muro.

Accensione

1. Abbassare al minimo il volume mediante il controllo [MAIN VOLUME] sull'altoparlante subwoofer e il controllo del volume sul modulo per batteria.
2. Premere l'interruttore [⏻](Standby/On) sull'altoparlante subwoofer per accendere l'alimentazione.
3. Accendere il modulo per batteria.
4. Regolare il volume mediante il controllo [MAIN VOLUME] sull'altoparlante subwoofer e il controllo del volume sul modulo per batteria mentre si suonano i pad.

Spegnimento

1. Abbassare al minimo il volume mediante il controllo [MAIN VOLUME] sull'altoparlante subwoofer e il controllo del volume sul modulo per batteria.
2. Premere l'interruttore [⏻](Standby/On) sull'altoparlante subwoofer per spegnere l'alimentazione.
3. Spegnere il modulo per batteria.

Risoluzione dei problemi

Gli altoparlanti satellite o il subwoofer non producono alcun suono.	Il cavo di alimentazione non è correttamente inserito nella presa a muro.	Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella presa a muro.
	L'interruttore [⏻](Standby/On) sul subwoofer è impostato su OFF.	Impostare l'interruttore [⏻](Standby/On) su ON.
	I collegamenti sono difettosi o incompleti.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i collegamenti siano ben saldi. • Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito.
	Il volume impostato è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> • Per alzare il volume, ruotare in senso orario la manopola [MASTER VOLUME]. • Per alzare il volume, ruotare in senso orario il controllo [BASS VOLUME] del subwoofer. • Alzare il volume del modulo per batteria.
Il suono è distorto.	Il volume impostato è troppo alto.	<ul style="list-style-type: none"> • Per abbassare il volume, ruotare in senso antiorario la manopola [MASTER VOLUME]. • Per abbassare il volume, ruotare il controllo [BASS VOLUME] del subwoofer in senso antiorario. • Abbassare il volume del modulo per batteria.
	Il livello della gamma bassa della frequenza nelle impostazioni Master EQ del modulo per batteria è impostato su un valore troppo alto.	Regolare le impostazioni Master EQ del modulo per batteria. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il modulo per batteria.
Il suono è interrotto.	Il livello del segnale ricevuto è troppo alto.	Abbassare il volume sullo strumento e/o sull'altoparlante subwoofer.
Presenza di disturbi nel suono.	I collegamenti sono difettosi o incompleti.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i collegamenti siano ben saldi. • Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione fornito.
Quando si accende o si spegne l'unità, si avverte uno schiocco provenire dagli altoparlanti.	Il subwoofer è stato attivato prima del modulo per batteria.	Accendere prima il modulo per batteria, quindi il subwoofer.

Specifiche tecniche

Potenza in uscita	Altoparlanti satellite	20 W + 20 W (2 kHz, 4 Ω)
	Subwoofer	20 W (60 Hz, 8 Ω)
Risposta di frequenza	Altoparlanti satellite / altoparlante subwoofer	40-20.000 Hz (-10 dB)
Altoparlante	Altoparlanti satellite	Altoparlante per acuti: Dome da 2 cm (5 Ω) Gamma media: Cono da 8 cm (4,5 Ω)
	Subwoofer	Cono da 16 cm (8 Ω)
Dimensioni (L x A x P)	Altoparlanti satellite	110 x 183 x 138 mm senza il supporto
	Subwoofer	221 x 351 x 343 mm
Peso	Altoparlanti satellite	1 kg x 2
	Subwoofer	6,5 kg
opzionali	Morsetti per tubo* (2), cavo combinato (mini DIN/telefono/RCA a 8) (1), fascia per cavi (1), cavo di alimentazione (1), Manuale di istruzioni (il presente documento) (1) * Può essere collegato a tubi verticali dritti di 38,1 mm di diametro	

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il rivenditore Yamaha.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>