



DTX
drums

ELECTRONIC DRUM PAD

PCY100
PCY135
PCY155
PCY175

Manuale di istruzioni



IT

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione e altre informazioni del prodotto si trovano sulla piastrina o vicino alla stessa. La piastrina del prodotto si trova a lato dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio indicato di seguito e conservare il manuale come documento di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto, l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello

Numero di serie

(bottom_it_01)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

(weee_eu_it_02)

PRECAUZIONI Leggere attentamente prima di continuare.

Le precauzioni riportate di seguito servono a garantire un corretto utilizzo del prodotto senza che si verifichino lesioni per le persone o danni agli oggetti. Le istruzioni e le precauzioni sono estremamente importanti per garantire la sicurezza e devono essere osservate scrupolosamente.

Dopo aver letto il Manuale di istruzioni, conservarlo in un luogo sicuro e facilmente accessibile per poterlo consultare in futuro.



ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni allo strumento o ad altri oggetti.

Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

- Assemblare il prodotto nella sequenza corretta seguendo le istruzioni di assemblaggio in questo Manuale. Inoltre, assicurarsi di serrare regolarmente i bulloni. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto o lesioni alle persone.
- Prestare attenzione ai bordi dei reggiplatti, in quanto le loro estremità sono affilate e potrebbero causare lesioni personali.
- Prestare attenzione a non ferirsi o pizzicarsi le mani o le dita quando si assembla il prodotto.
- Se questo prodotto viene utilizzato con un sistema in rack o un'asta reggiplatti, non collocare il rack o l'asta su una superficie instabile e pendente né su gradini. Il rack o l'asta potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi e causare lesioni.
- Se il prodotto viene utilizzato con un sistema in rack o un'asta reggiplatti, assicurarsi che tutti i bulloni siano ben serrati. Inoltre, quando si regola l'altezza o l'angolazione, assicurarsi di procedere con cautela quando si allentano i bulloni. L'allentamento dei bulloni può provocare il ribaltamento del rack o la caduta di pezzi e causare lesioni.
- Prestare attenzione quando i bambini sono vicini al prodotto o lo toccano. Il movimento distratto intorno al prodotto può causare lesioni.
- Quando si installano i pad, prestare molta attenzione nel maneggiare e installare i cavi. I cavi sistemati incautamente potrebbero far inciampare e cadere l'utente e le altre persone.
- Non alterare il prodotto, per evitare lesioni personali oppure il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.

AVVISO

- Non calpestare il prodotto né collocarvi sopra oggetti pesanti. Potrebbe derivarne un danno.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in punti molto caldi (luce diretta del sole, vicino a un radiatore, in un'auto chiusa e così via) o molto umidi (bagno, all'esterno durante la pioggia e così via). Potrebbe conseguirne la deformazione, lo scolorimento, il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.
- Non poggiare materiali che potrebbero scolorire, quali oggetti in gomma, sulla superficie del pad batteria. In caso contrario, il colore del materiale potrebbe contaminare la superficie del pad. Prestare particolare attenzione quando si ripongono i pad batteria.
- Pulire il prodotto con un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare diluenti per vernici, solventi, alcol, detersivi liquidi o salviette imbevute di sostanze chimiche.
- Afferrare la spina, non il cavo, per collegare e scollegare i cavi. Inoltre, non posizionare oggetti pesanti sui cavi ed evitare qualsiasi contatto con estremità taglienti. La mancata osservanza di tali precauzioni può determinare la rottura dei cavi e il mancato collegamento.

INFORMAZIONI


- Le illustrazioni e le schermate presenti in questo Manuale hanno scopo puramente esplicativo e possono differire da quelle reali.
- I nomi delle aziende e dei prodotti riportati in questo Manuale sono marchi o marchi registrati dai rispettivi proprietari.

Contenuto della confezione

In caso di acquisto di un set di pad, fare riferimento al Manuale di assemblaggio incluso nella confezione.

- **PCY100:** ① Unità pad PCY100 × 1, ⑤ Fermo × 1, ⑥ Tampone in feltro × 1, ⑦ Cavo cuffie stereo × 1, ⑧ Manuale di istruzioni (questo documento) × 1
- **PCY135:** ② Unità pad PCY135 × 1, ⑤ Fermo × 1, ⑦ Cavo cuffie stereo × 1, ⑧ Manuale di istruzioni (questo documento) × 1
- **PCY155:** ③ Unità pad PCY155 × 1, ⑤ Fermo × 1, ⑦ Cavo cuffie stereo × 1, ⑧ Manuale di istruzioni (questo documento) × 1
- **PCY175:** ④ Unità pad PCY175 × 1, ⑤ Fermo × 1, ⑦ Cavo cuffie stereo × 1, ⑧ Manuale di istruzioni (questo documento) × 1

* Le sezioni del bordo e della campana di PCY100, PCY135, PCY155 e PCY175 sono dotate di switch trigger indipendenti. Di conseguenza, è possibile emettere suoni diversi dal modulo del generatore di suoni a seconda del punto in cui si colpisce il pad.

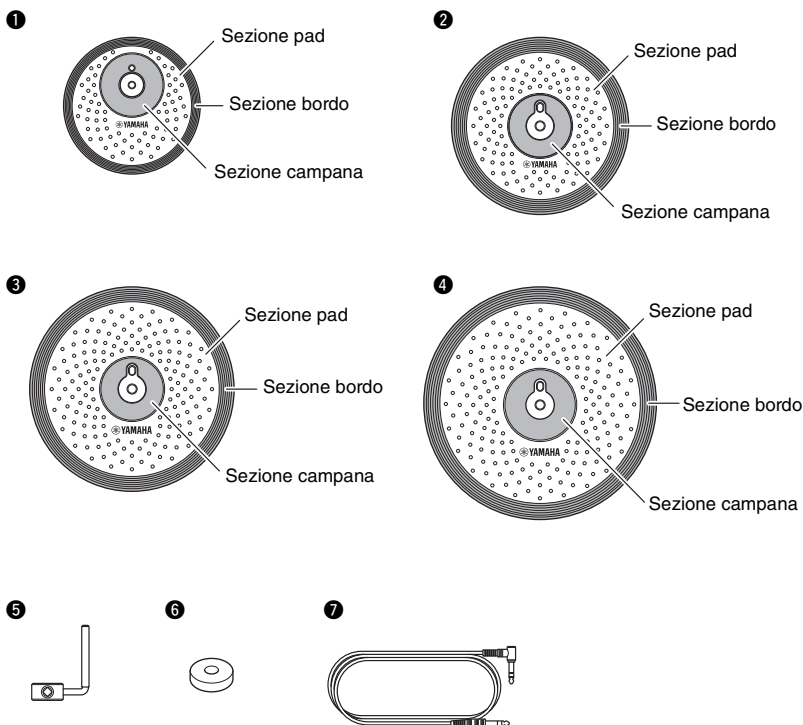

Installazione

Come illustrato nelle immagini dei passaggi seguenti, installare l'unità pad su un rack per batteria elettronica o su un supporto tom standard, ad esempio un prodotto della serie Yamaha CS.



ATTENZIONE

- Se il bullone di serraggio e gli altri elementi di fissaggio non sono ben stretti, il pad potrebbe cadere provocando lesioni. È fondamentale, pertanto, che l'unità pad sia ben fissata al rack per batteria o al reggipliati. Inoltre, si consiglia di non posizionare il rack o il reggipliati su una superficie non piana poiché, mentre si suona, potrebbe cadere aumentando i rischi di lesioni personali.

- 1 Allentare la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura (opzionale) (vedere la Figura 1).
- 2 Rimuovere il galletto, i due tamponi in feltro e il copridado dal reggipliati (vedere la Figura 2).
- 3 Posizionare il fermo sul reggipliati (vedere la Figura 3).


NOTA

- Se la vite non è stata allentata a sufficienza al punto 1 qui sopra, potrebbe non essere possibile far passare il fermo attraverso il foro per l'asta del reggipliati. In tal caso, allentare la vite del fermo quanto più possibile senza rimuoverla.


- 4 Riposizionare il copridado (vedere la Figura 3).

NOTA


- Durante il montaggio del copridado, ruotarlo fino al suo arresto.

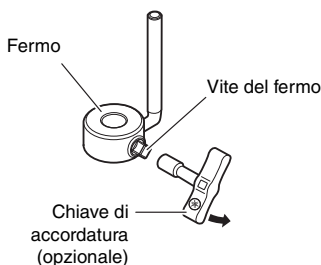

[Figura 1]

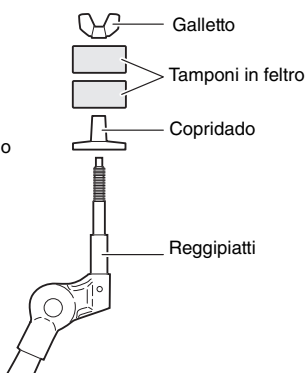


[Figura 2]

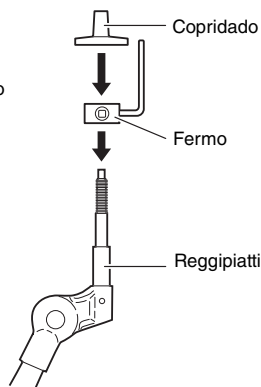

[Figura 3]

- 5 Fissare il fermo in posizione. Quando il fermo è completamente a contatto con la superficie inferiore del copridado, stringere la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura (vedere la Figura 4).

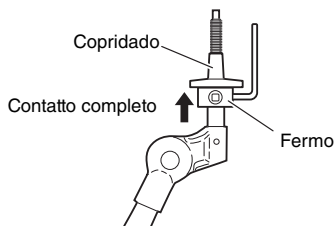

[Figura 4]

6 Posizionare sul reggi piatti uno dei tamponi in feltro rimossi al punto 2 (vedere la Figura 5).

7 Montare l'unità pad sull'asta reggi piatti. Abbassare l'unità pad in posizione facendo passare l'asta del reggi piatti attraverso il foro centrale della sezione della campana. Una volta in posizione, il perno del fermo deve trovarsi all'interno del foro più piccolo dell'unità pad. (vedere la Figura 5).

NOTA

- Se si suona l'unità pad senza che il perno del fermo sia posizionato completamente all'interno del foro più piccolo, potrebbe fuoriuscire e cadere mentre si suona. È dunque molto importante assicurarsi che il fermo sia fissato come illustrato al precedente punto 5.


8 Per PCY135, PCY155 e PCY175:

Posizionare sul reggi piatti uno dei tamponi in feltro rimossi al punto 2 (vedere la Figura 5).

Per PCY100:

Posizionare il tampone in feltro fornito in dotazione con l'unità pad. Il secondo tampone in feltro rimosso dal reggi piatti al punto 2 qui sopra non è necessario per il montaggio dell'unità pad (vedere la Figura 5).

9 Serrare il galletto per fissare l'unità pad al reggi piatti (vedere la Figura 5).

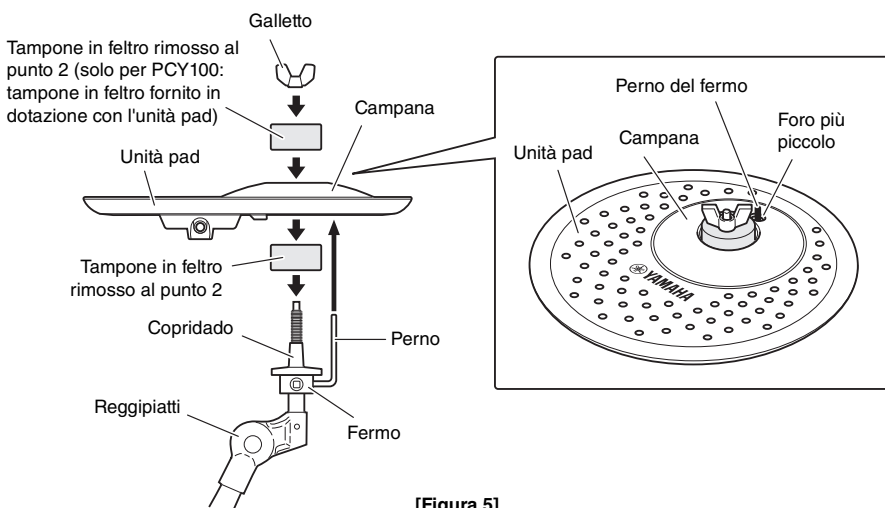

[Figura 5]

Pad e jack di ingresso trigger

La funzione dei pad della serie PCY varia a seconda del jack di ingresso trigger sul modulo trigger per batteria serie DTX a cui il pad è collegato.

Fare riferimento al Manuale di istruzioni incluso con il modulo trigger per batteria e/o alla pagina relativa al prodotto specifico sul sito Web Yamaha per informazioni sulle funzioni relative ai jack di ingresso trigger.

Collegamento

Utilizzare il cavo audio stereo fornito per collegare l'uscita dell'unità pad a un jack di ingresso adeguata di un modulo trigger per batteria serie DTX. Assicurarsi che l'estremità a forma di L del cavo sia collegata al connettore OUTPUT dell'unità pad.

Regolazione del livello di uscita (PCY135, PCY155 e PCY175)

Utilizzare un piccolo cacciavite o un utensile simile per ruotare il regolatore LEVEL ① dell'unità pad al fine di regolare il livello di uscita. Ruotare in senso orario per aumentare il livello e viceversa. Regolare il segnale trigger per adattarlo all'intensità di esecuzione, alla gamma dinamica desiderata, ovvero la differenza tra i volumi più alti e i volumi più bassi, e al tipo di modulo trigger per batteria serie DTX utilizzato. Se la manopola di regolazione del livello viene ruotata completamente verso l'alto, ma il livello di uscita è ancora basso, aumentare il livello di ingresso del modulo trigger per batteria serie DTX utilizzando il parametro Gain dell'area trigger.


NOTA

- Se si eseguono dei passaggi fortissimo ① con l'unità pad collegata al modulo trigger per batteria serie DTX, il livello di gain sulla schermata di configurazione del trigger del modulo deve essere regolato tra il 90 e il 95% del livello di ingresso visualizzato. Fare riferimento al Manuale di istruzioni incluso con il modulo trigger per batteria e/o alla pagina relativa al prodotto specifico sul sito Web Yamaha per maggiori informazioni. Livelli di uscita eccessivamente ampi possono determinare effetti indesiderati, come, ad esempio, una gamma dinamica ridotta e il doppio trigger, ovvero una sola percussione produce due suoni distinti.

AVVISO

- Evitare di applicare eccessiva forza sul regolatore LEVEL per evitare di romperlo.


PCY135 PCY155 PCY175

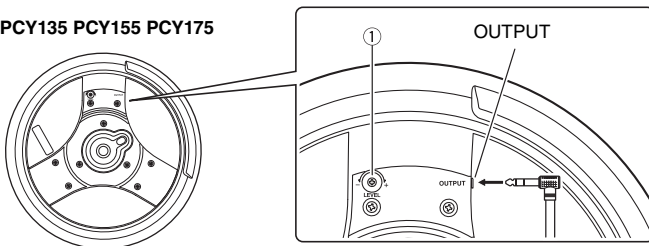

Impostazione dello switch della campana (PCY100)

Lo switch della campana (CUP SW) si trova sul retro dell'unità pad PCY100 e determina se questa debba essere utilizzata come charleston o piatto. Impostare sulla posizione OFF per un charleston a due zone oppure sulla posizione ON per una batteria diversa.

PCY100

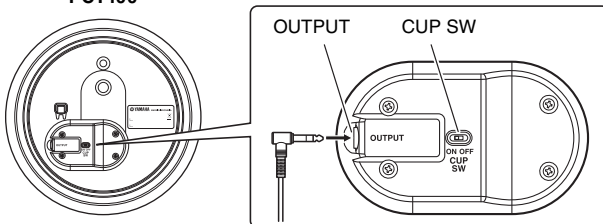

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano i seguenti problemi mentre si suona l'unità pad serie PCY, attenersi alle procedure descritte per risolvere l'inconveniente prima di richiedere la riparazione dell'unità.

Suono assente, il volume è basso

- Il pad è collegato al numero input corretto del modulo trigger per batteria serie DTX mediante il cavo per cuffie stereo fornito? Se un pad è collegato con un cavo per cuffie mono, i suoni assegnati alle sezioni del bordo e della campana non vengono prodotti.
- Se si utilizza un'unità pad PCY135, PCY155 o PCY175, provare ad aumentare l'impostazione del regolatore LEVEL (per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del livello di uscita (PCY135, PCY155 e PCY175)" a pagina 8).

La percussione del pad produce più suoni (doppio trigger).

- Se si utilizza un'unità pad PCY135, PCY155 o PCY175, provare a diminuire l'impostazione del regolatore LEVEL. Se il livello impostato è troppo alto, i segnali di trigger impiegano più tempo ad attenuarsi e il modulo trigger per batteria potrebbe interpretarlo come segnali multipli in rapida successione (per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del livello di uscita (PCY135, PCY155 e PCY175)" a pagina 8).

Fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il modulo trigger per batteria serie DTX e/o alla pagina del prodotto specifico del sito Web Yamaha per ulteriori informazioni sui problemi descritti sopra ed eventuali altri possibili problemi. Se, nonostante la consultazione dei manuali, non si riesce a trovare una soluzione al problema, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Specifiche tecniche

■ Pad per piatti PCY100 (10")

- Dimensioni: 254 (diametro) × 44 mm ● Peso: 0,6 kg
- Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
- Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

■ Pad per piatti PCY135 (13")

- Dimensioni: 329 (diametro) × 51 mm ● Peso: 1 kg
- Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
- Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

■ Pad per piatti PCY155 (15")

- Dimensioni: 380 (diametro) × 51 mm ● Peso: 1,3 kg
- Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
- Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

■ Pad piatti PCY175 (17")

- Dimensioni: 431 (diametro) × 51 mm ● Peso: 1,5 kg
- Sistema di sensori: sensore trigger (piezo) × 1, due switch (bordo, campana)
- Jack di uscita: presa per cuffie stereo standard

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il rivenditore Yamaha.

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. * EEA: European Economic Area	English
Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgende angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb, * EWR: Europäischer Wirtschaftsraum	Deutsch
Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace Economique Européen	Français
Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vindt een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. * EER: Europese Economische Ruimte	Nederlands
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la versión del archivo para imprimir está disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo	Español
Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattate l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea	Italiano
Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país. * AEE: Área Econômica Européia	Português
Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελλάδα Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελλάδα, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας. * ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος	Ελληνικά
Viktigt: Garantinformation för kunder i EES-området* och Schweiz För detaljerad information om denna Yamaha-produkt samt garantinservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbadress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet	Svenska
Viktig merknad: Garantinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Detaljert garantinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettstedene nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakta Yamahas-kontoret i landet der du bor. *EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde	Norsk
Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantianserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor. * EØO: Det Europæiske Økonomiske Område	Dansk
Tärkeä ilmoitus: Taku tiedot Euroopan talousalueen (ETA*) ja Sveitsin asiakkaille Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitille myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan. *ETA: Euroopan talousalue	Suomi
Ważne: Warunki gwarancjne obowiązujące w EOG* i Szwajcarii Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (Plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju. * EOG — Europejski Obszar Gospodarczy	Polski
Dôležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi. * EHS: Evropský hospodářský prostor	Česky
Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájl is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviselői irodával. * EGT: Európai Gazdasági Térség	Magyar
Online märkus: Garantiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP*) ja Šveitsi klientidele Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval printitav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha esinduse poole. * EMP: Euroopa Majanduspiirkond	Eesti keel
Svarīgi paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē Ja vēlaties detaļētāku garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzam apmeklēt zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa failu ir pieejams drukājams failā) vai sazināties ar jūsu valsts apkalpošotāju Yamaha pārstāvniecībā. * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona	Latviešu
Děmeslo: informacija del garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje Jei reikia išsamioms informacijos apie šį „Yamaha“ produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdinamas failas) arba kreipkitės į „Yamaha“ atstovąby savo šaliai. *EEE – Europos ekonominė erdvė	Lietuvių kalba
Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garancnom servise v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine. * EHP: Európsky hospodársky priestor	Slovenčina
Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavnika v svoji državi. * EGP: Evropski gospodarski prostor	Slovensčina
Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна. * ЕИП: Европейско икономическо пространство	Български език
Notificarea importantă: Informații despre garanția pentru clienții din SEE* și Elveția Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră. * SEE: Spațiul Economic European	Limba română
Važna obavijest: Informacije o jamstvu za države EGP-a i Švicarske Za detaljne informacije o jamstvu za ovaj Yamahin proizvod te jamstvenom servisu za cijeli EGP i Švicarsku, molimo Vas da posjetite web-stranicu navedenu u nastavku ili kontaktirate ovlaštenog Yamahinog dobavljača u svojoj zemlji. * EGP: Europski gospodarski prostor	Hrvatski

<https://europe.yamaha.com/warranty/>

NORTH AMERICA	
CANADA	Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, Canada Tel: +1-416-298-1311
U.S.A.	Yamaha Corporation of America 6600 Orangeflorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A. Tel: +1-714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA	
MEXICO	Yamaha de México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03900, México Tel: +52-55-5804-0600
BRAZIL	Yamaha Musical do Brasil Ltda. Praça Professor José Lannes, 40, Cjs 21 e 22, Brooklin Paulista Novo CEP 04571-100 – São Paulo – SP, Brazil Tel: +55-11-3704-1377
ARGENTINA	Yama Music Latin America, S.A., Sucursal Argentina Olga Cossetini 1553, Piso 4 Norte, Madero Este-C1107CEK, Buenos Aires, Argentina Tel: +54-11-4119-7000
PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN REGIONS/CARIBBEAN REGIONS	Yamaha Music Latin America, S.A. Edificio Torre Davidiviana, Piso: 20 Avenida Balboa, Marbella, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá Tel: +507-269-5311
EUROPE	
THE UNITED KINGDOM/IRELAND	Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, U.K. Tel: +44-1908-366700
GERMANY	Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-303-0
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN	Yamaha Music Europe GmbH, Branch Switzerland in Thalwil Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland Tel: +41-44-3878080
AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA	Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria Tel: +43-1-60203900
POLAND	Yamaha Music Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Wiedlicka 52, 02-657 Warszawa, Poland Tel: +48-22-880-08-88
BULGARIA	Dinacord Bulgaria LTD. Bul. Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 1528 Sofia, Bulgaria Tel: +359-2-978-20-25
MALTA	Olimpus Music Ltd. Valletta Road, Mosta MST9010, Malta Tel: +356-2133-2093
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG	Yamaha Music Europe, Branch Benelux Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: +31-347-358040
FRANCE	Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: +33-1-6461-4000
ITALY	Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), Italy Tel: +39-039-9065-1
SPAIN/PORTUGAL	Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. de la Coruña km. 17, 200, 28231 Las Rozas de Madrid, Spain Tel: +34-91-639-88-88
GREECE	Philippus Nakas S.A. The Music House 19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki, Greece Tel: +30-210-6686260
SWEDEN	Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden Tel: +46-31-89-34-00
DENMARK	Yamaha Music Denmark, Filial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland Generatorvej 8C, ST. 1., 2860 Søborg, Denmark Tel: +45-44-92-49-00
FINLAND	F-Musiikki Oy Antaksentie 4 FI-01510 Vantaa, Finland Tel: +358 (0)96185111
NORWAY	Yamaha Music Europe GmbH Germany - Norwegian Branch Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway Tel: +47-6716-7800
ICELAND	Hljóðfaerhusid Ehf. Sidumula 20 IS-108 Reykjavik, Iceland Tel: +354-525-5050
CYPRUS	Nakas Music Cyprus Ltd. Nikis Ave 2k 1086 Nicosia Tel: +357-22-511080
	Major Music Center 21 Ali Riza Ave. Ortakoy P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus Tel: (392) 227 9213
RUSSIA	Yamaha Music (Russia) LLC. Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: +7-495-626-5005
OTHER EUROPEAN REGIONS	Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-303-0
AFRICA	
	Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500
MIDDLE EAST	
TURKEY	Yamaha Music Europe GmbH Merkezi Almany Türkiye İstanbul Şubesi Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business 1.Blok No:1 113-114-115 Bati Atasehir İstanbul, Turkey Tel: +90-216-275-7960
ISRAEL	RBX International Co., Ltd. P.O.Box 10245, Petach-Tikva, 49002 Tel: (972) 3-925-6900
OTHER REGIONS	Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500
ASIA	
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jinnan-qu, Shanghai, China Tel: +86-400-051-7700
HONG KONG	Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2737-7688
INDIA	Yamaha Music India Private Limited P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-12018, Haryana, India Tel: +91-124-485-3300
INDONESIA	PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62-21-520-2577
KOREA	Yamaha Music Korea Ltd. 11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea Tel: +82-2-3467-3300
MALAYSIA	Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd. No 8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +60-3-78030900
SINGAPORE	Yamaha Music (Asia) Private Limited Block 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: +65-6740-9200
TAIWAN	Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd. 2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.) Tel: +886-2-7741-8888
THAILAND	Siam Music Yamaha Co., Ltd. 3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66-2215-2622
VIETNAM	Yamaha Music Vietnam Company Limited 15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Mang Thang Tam St, Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-28-3818-1122
OTHER ASIAN REGIONS	https://asia-latnamerica-mea.yamaha.com/index.html
OCEANIA	
AUSTRALIA	Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, VIC 3205 Australia Tel: +61-3-9693-5111
NEW ZEALAND	Yamaha Music Ltd P.O.Box 6246 Wessley, Auckland 4680, New Zealand Tel: +64-9-634-0099
REGIONS AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN	https://asia-latnamerica-mea.yamaha.com/index.html