

Artículos suministrados

Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que no falta nada de lo siguiente.




Unidad central (ATS-CU2070)



Altavoz de subgraves inalámbrico (NS-WSW42)


En esta documentación el altavoz de subgraves inalámbrico se denomina "altavoz de subgraves".

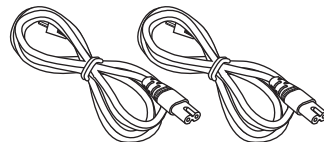

Cable de alimentación x 2




Preparación del mando a distancia
Retire la tira aislante de la pila antes de utilizar el mando a distancia.



Tira aislante de la pila



Cable de audio digital óptico



Cable de audio analógico (Conector RCA (L/R); cable de mini toma de 3,5 mm)

Mando a distancia


El mando a distancia ya lleva dentro una pila de litio CR2025.



Plantilla de montaje
Para montar la unidad central en una pared




Manual de instrucciones

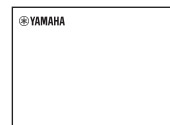

Guía de inicio rápida (Esta hoja)

Instalación

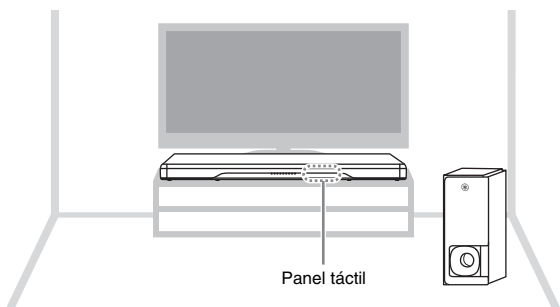

Instale la unidad central en un soporte para televisor y coloque el altavoz de subgraves a la izquierda o a la derecha de la unidad central. Oriente el altavoz de subgraves ligeramente hacia el centro de la habitación para evitar que el sonido se refleje en las paredes.

La unidad central también se puede montar en la pared utilizando la plantilla de montaje incluida y tornillos disponibles en el mercado. Consulte el Manual de instrucciones para obtener más instrucciones de instalación.


AVISO

- No apile la unidad central y el reproductor de discos Blue-ray u otro dispositivo directamente uno encima de otro. Las vibraciones podrían provocar un mal funcionamiento.
- La unidad central y el altavoz de subgraves se comunican de forma inalámbrica. No ponga objetos que bloqueen o interfieran en las señales inalámbricas, como muebles o dispositivos metálicos, entre la unidad central y el altavoz de subgraves, ya que puede afectar negativamente a la comunicación inalámbrica.


TV

Si solo va a conectar un televisor a la unidad central, siga uno de los dos métodos que se indican a continuación. Con la unidad se suministran un cable de audio digital óptico y un cable de audio analógico (conector RCA (L/R); cable de mini toma de 3,5 mm).

Opción 1

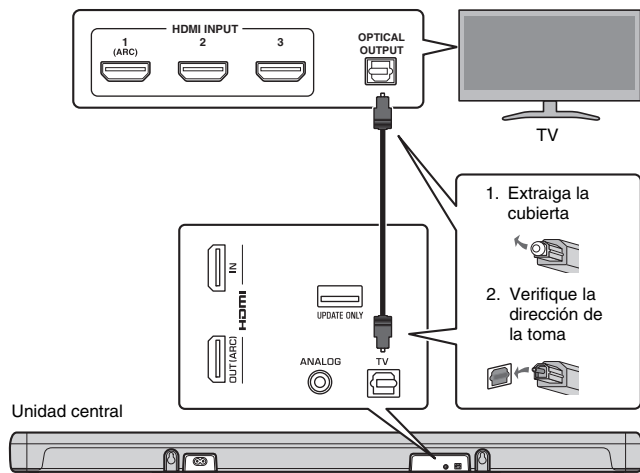


Opción 2

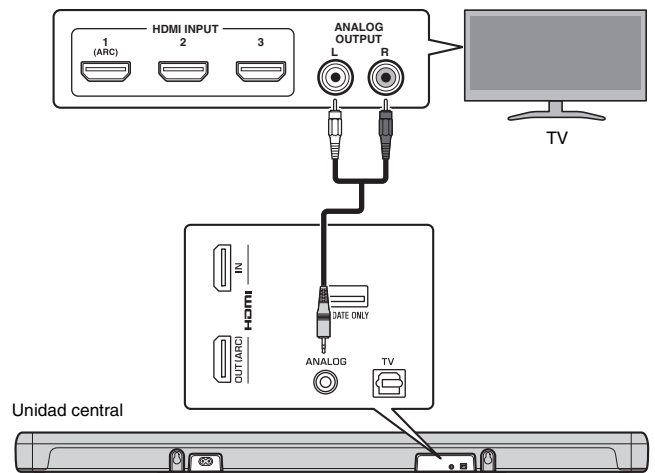

Televisor con un descodificador o reproductor de BD/DVD


Si va a conectar un televisor y un dispositivo de reproducción a la unidad central, hágalo como se indica a continuación. No se suministran cables HDMI con la unidad. Utilice cables HDMI de otro fabricante.

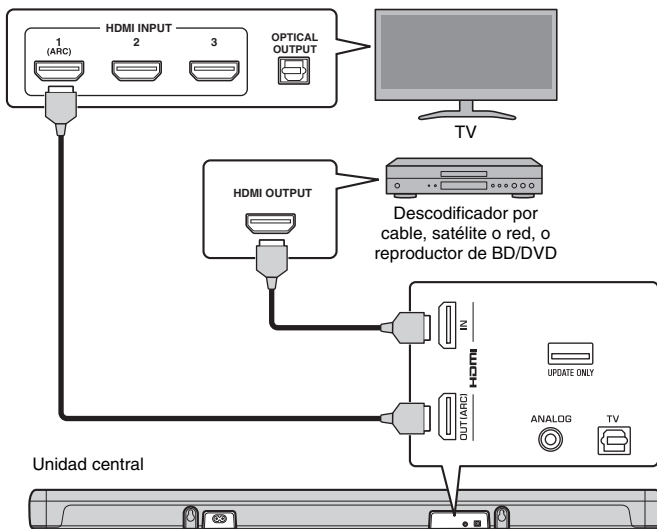

Si se conecta un televisor compatible con el canal de retorno de audio (ARC), la unidad solo podrá reproducir audio desde el televisor si la unidad central se conecta como se muestra arriba. Consulte más información en el Manual de instrucciones.

Cable de alimentación

Una vez completadas todas las conexiones, enchufe los cables de alimentación suministrados a la toma AC IN de la unidad central y del altavoz de subgraves y luego enchúfelos a una toma de pared de CA.

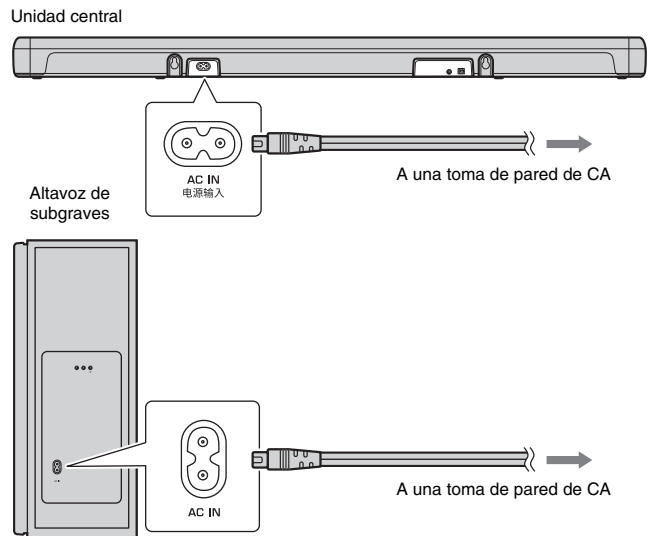

Ver televisión

1 Pulse el botón (encendido) del mando a distancia para encender la unidad.

La unidad se enciende y la unidad central y el altavoz de subgraves se conectan automáticamente mediante conexión inalámbrica. En cuanto la conexión se haya establecido correctamente, el indicador del panel trasero del altavoz de subgraves se ilumina, y la unidad queda lista para la reproducción.

2 Pulse el botón TV del mando a distancia para seleccionar el televisor como fuente de entrada.

NOTA

- Pulse el botón ANALOG del mando a distancia si la unidad central y el televisor se conectan como se muestra en la "Opción 2" de arriba. Pulse el botón HDMI del mando a distancia para ver un programa de televisión transmitido mediante descodificador.

3 Seleccione la fuente de entrada deseada en el televisor.

4 Mantenga pulsados los botones VOLUMEN (+/-) del mando a distancia para ajustar el volumen.

Consulte el Manual de instrucciones para obtener más información.